

jura[®]




E8 (EB/SB/INTA)
Betjeningsvejledning

Din E8


1	Betjeningselementer	76
2	Af hensyn til din sikkerhed	78
	Følg betjeningsvejledningen	78
	Korrekt brug	78
	Begrænsning af brugerne	78
	Børns brug af maskinen	79
	I tilfælde af beskadigelser	79
	Undgå beskadigelser	79
	Risiko for strømstød	80
	Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst	81
3	Før ibrugtagning og opstart	82
	Opstilling af maskinen	82
	Påfyldning af bønnebeholderen	82
	Undersøgelse af vandets hårdhed	82
	Første ibrugtagning	83
	Betjening af din – E8 JURA Cockpit	84
	Tilslutning af mælk	84
	Forbindelse af mælkekøler Cool Control (trådløst)	85
	Integration af maskinen i WiFi-netværket	85
4	Tilberedning	86
	Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)	86
	Espresso og kaffe	87
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk	87
	Caffè Barista og Lungo Barista	88
	Dobbelt espresso	88
	Kværnet kaffe	88
	Varmt vand	89
	Indstilling af kværnen	89
	Tilpasning af produktindstillinger	90
5	Daglig drift	91
	Sådan tændes og slukkes din E8 kaffemaskine	91
	Påfyldning af vandtanken	91
	Vedligeholdelseshandlinger	92

6	Maskinindstillinger	93
7	Vedligeholdelse	94
	Skylning af maskinen	94
	Skylning af mælkesystemet	94
	Rengøring af mælkesystemet	95
	Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren	95
	Isætning/udskiftning af filter	96
	Rensning af maskinen	97
	Afkalkning af maskinen	98
	Afkalkning af vandtanken	99
	Rensning af bønnebeholderen	100
8	Meddelelser på displayet	101
9	Løsning af problemer	102
10	Transport og miljørigtig bortskaffelse	103
	Transport / tømning af system	103
	Bortskaffelse	103
11	Tekniske data	104
12	Indeks	105
13	JURA-kontakt / Juridiske informationer	108

1 Betjeningselementer

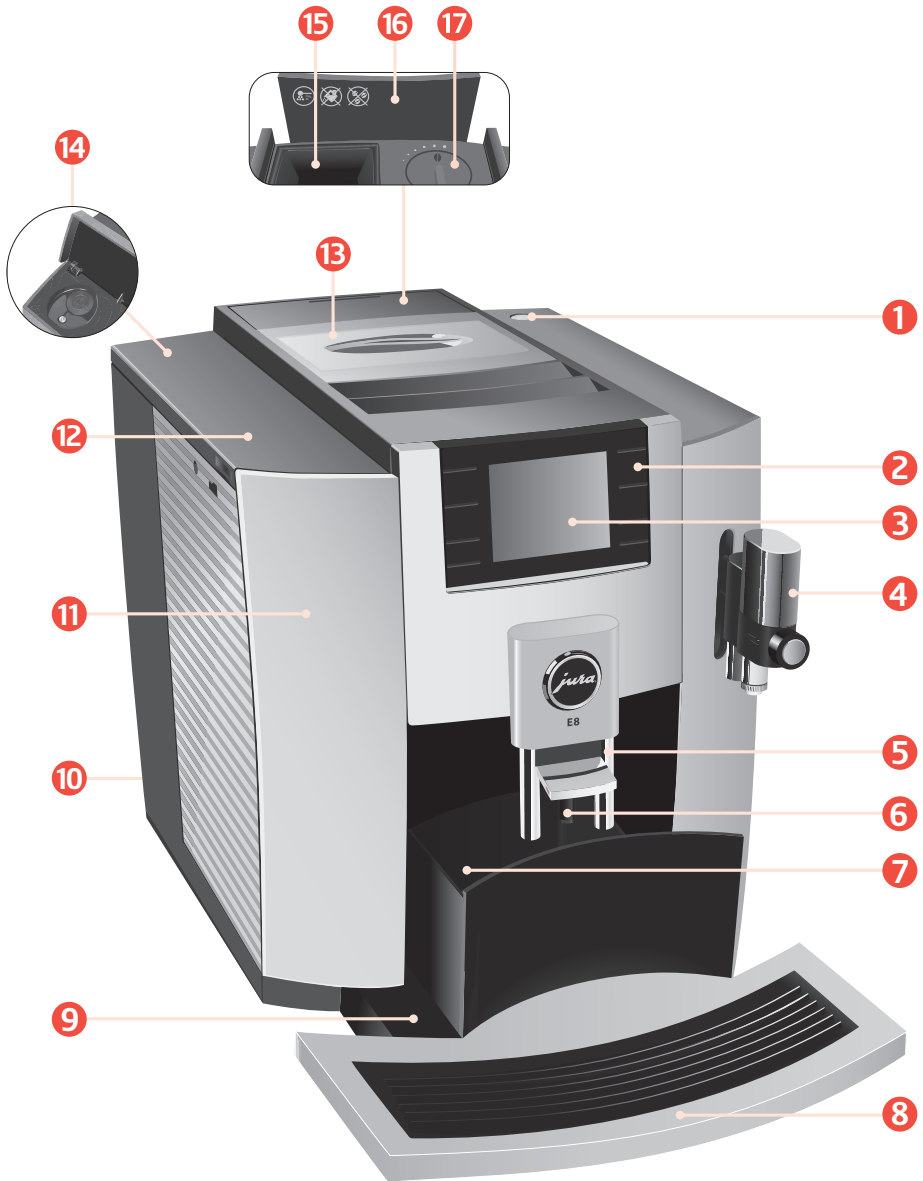

- 1 Tænd/sluk-knap ϕ
- 2 Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)
- 3 Display
- 4 Mælkesystem med fine foam opskummer
- 5 Højdejusterbart kaffeudløb
- 6 Varmtvandsdyse
- 7 Kaffegrumsbeholder
- 8 Rist
- 9 Restvandsbakke
- 10 Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
- 11 Vandtank
- 12 Låg til vandtank
- 13 Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- 14 Interface stik til JURA WiFi Connect (Tilkøb)
- 15 Pulvertragt til kværnet kaffe
- 16 Låg over pulvertragt til kværnet kaffe
- 17 Drejeknap til indstilling af kværn
- 18 Beholder til mælkesystemrens
- 19 Doseringsske til kværnet kaffe

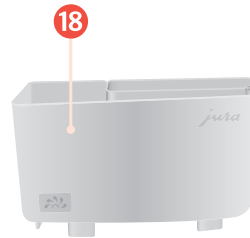

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og giv den videre til andre brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

⚠ ADVARSEL Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.

⚠ FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.

FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som værende ikke korrekt.

Begrænsning af brugerne

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS Smart filter eller en JURA WiFi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »Tekniske data«.


Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under otte år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser


Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke E8 på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Uautoriserede reparationer kan medføre følgeskader.

Undgå beskadigelser


Sådan undgår du at beskadige apparat og strømkabel:

- Brug ikke E8 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.

- Beskyt E8 mod vejpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun E8 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut E8 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlænger-kabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din E8.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke E8 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke E8 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk E8 med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid E8 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. E8 må ikke rengøres med vandstråle.
- E8 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadecomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din E8 kan fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og er ren. Hvis den ikke er monteret korrekt, kan fine foam opskummeren eller dele af denne løsne sig.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen



Vær ved opstilling af din E8 opmærksom på følgende punkter:

- Vælg opstillingsstedet for E8, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationslidsene ikke må være dækket til.
- Placer E8 på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen


FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

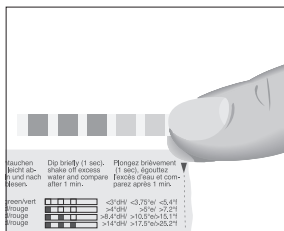

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne som medfølger.

- Hold teststrimlen under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

Første ibrugtagning

⚠ ADVARSEL

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strøm-kabel.

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strøm-kabel.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beska-dige vandtanken eller maskinen.


- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- Ved maskiner med **stikbart** strøm-kabel: Forbind strøm-kablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen \odot for at tænde E8.
»Sprachauswahl«
- Tryk på knappen \rangle eller \langle , indtil det ønskede sprog vises, f.eks. »Dansk«.
- Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Vandets hårdhed«
- **i** Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).
- Tryk på knappen \rangle eller \langle for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på knappen »Gem«.
»Brug filter« / »Indsæt filter.«
- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart filteret.
- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

- **i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpa-tronen.

»Gemt«
»Filteret skylles«

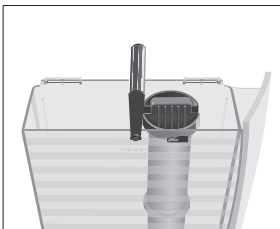

3 Før ibrugtagning og opstart




»Systemet fyldes«

»Tøm drypbakken«






- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
 - »Skyl kaffeudløb«
 - »Skyl mælkeudløb«
 - »Tilslut tilbehør«
- ▶ Tryk på »Tilslut« for at forbinde din Z10 med dit netværk.

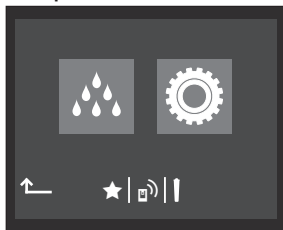- ▶ Scan evt. QR-koden med din mobile enhed for at downloade din app fra JURA (J.O.E.).
- ▶ Tryk på »Tilslut«.
Startskærmen vises. Din E8 er nu klar til brug.

Betjening af din – E8 JURA Cockpit




Du betjener din E8 med **JURA Cockpit**. Tryk på knappen , for at gå til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Området »Vedligeholdelsesstatus«
	Området »Maskinindstilling«
 (hvid)	Din E8 er forbundet med netværket via JURA WiFi Connect.
 (rød)	Ingen forbindelse til WiFi-netværket
	Filterfunktion

Tilslutning af mælk

Din E8 serverer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- ▶ Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.

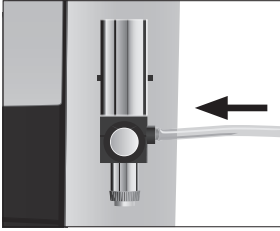

Forbindelse af mælkekøler Cool Control (trådløst)




- Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.
 - i** Din E8 er udstyret med mælkesystemet **HP3**.
- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Din E8 kan forbindes med din Cool Control.

Der anvendes frekvensbåndet 2,4 GHz til denne trådløse forbindelse. Den maksimale sendeeffekt udgør i den forbindelse under 100 mW.

- i** WiFi Connect kan beskyttes mod uvedkommendes adgang med en PIN. Aktivér PIN-funktionen via app fra JURA. Flere informationer findes under jura.com/wificonnect.

Forudsætning: JURA WiFi Connect er sat i service-interfacet på din E8.

- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen »Forbindelser«.
- Tryk på knappen »Tilslut tilbehør«.
- Tryk på knappen »Tilslut«.
- Følg nu anvisningerne på displayet.




Integration af maskinen i WiFi-netværket

Din E8 kan forbindes med din app fra JURA (J.O.E.®).

Der anvendes frekvensbåndet 2,4 GHz til denne trådløse forbindelse. Den maksimale sendeeffekt udgør i den forbindelse under 100 mW.

- i** WiFi Connect kan beskyttes mod uvedkommendes adgang med en PIN. Aktivér PIN-funktionen via app fra JURA. Flere informationer findes under jura.com/wificonnect.

Forudsætning: J.O.E.® er installeret på din mobile enhed, og du har logget på dit netværk. JURA WiFi Connect er sat i service-interfacet på din E8.

- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen »Forbindelser«.
- Tryk på knappen »Wi-Fi forbindelse«.
- Tryk på knappen »Tilslut«.
- Følg nu anvisningerne på displayet.

4 Tilberedning

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:


Mål	Fremgangsmåde
Ændring af kaffestyrken for et enkeltprodukt	Tryk på knappen < eller > under kværnprocessen
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Tryk på knappen < eller > under tilberedningen



i Jo længere tid du trykker på knappen < og >, jo hurtigere ændres indstillingen.

Mål	Fremgangsmåde
Permanent lagring af mængden af et enkeltprodukt	Tryk på »Gem« direkte efter tilberedningen
Ændring af et vilkårligt produkts mængde, kaffestyrke og temperatur	Tryk 2 sekunder på knappen for et produkt, og foretag indstillinger
Vis flere produkter	Tryk på knappen ▶ for at få vist den næste produktside
Tilberedning af 2 kaffespecialiteter	Tryk 2 gange på tilberedningsknappen inden for 2 sekunder
Stop af tilberedning	Tryk på knappen »Fortryd«

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

Tilberedning med forvalg (Speciality Selection)

Tryk **2 sekunder** på knappen  for at kalde Speciality Selection frem:

Speciality Selection	Betydning
»Extra Shot«  (cappuccino, flat white, latte macchiato)	Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser hver med den halve vandmængde for at opnå en kaffespecialitet med intensiv smag.
»Formalet kaffe« 	Produktet tilberedes med kværnet kaffe.

- i** Når du trykker **kort** på dit forvalg, tilberedes det næste produkt i henhold til dit forvalg.
- i** Når du trykker **længe** (2 sekunder) på dit forvalg, er det aktivt, til du slukker din E8.

Espresso og kaffe



Eksempel: Kaffe

- Stil en kop under kaffeudløbet.
 - Tryk på knappen »Kaffe«.
- Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din E8 tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- Cortado
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Flat white
- Cappuccino

Eksempel: Latte macchiato

Forudsætning: Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- Stil et glas under fine foam opskummeren.
 - Tryk på knappen »Latte macchiato«.
- Den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

- i** Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).



Caffè Barista og Lungo Barista

Ved Caffè Barista og Lungo Barista (lille og stor americano) tilbereder E8 kaffen v.h.a. en speciel tilberedningsmetode, hvor der tilsættes varmt vand til kaffen. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.



Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlæggende om kværnet kaffe:

- Påfyld aldrig mere end to strøgne doseringskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok malet kaffe.« og E8 afbryder proceduren.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnedede kaffe. Ellers afbryder E8 proceduren og er driftsklar igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan tilbereder du en espresso med kværnet kaffe.

- ▶ Stil en espressokop under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk **2 sekunder** på knappen  for at kalde Speciality Selection frem.
 - ▶ Tryk på knappen »Formalet kaffe« .
 - ▶ Tryk på knappen »Espresso«.
 - ▶ »Formalet kaffe« / »Tilføj malet kaffe«
 - ▶ Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.
 - ▶ Fyld en strøget doseringske kværnet kaffe i pulvertragten.
 - ▶ Luk låget til pulvertragten.
 - ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.



Varmt vand

⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- Undgå direkte kontakt med huden.



- Stil en kop under varmtvandsudløbet.
 - Tryk på knappen »Varmt vand«.
- Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

Indstilling af kværnen

FORSIGTIG

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.

Hvis du indstiller malefinheden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværnen.

- Indstil kun kværnen mens kværnen kører.


Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen løber jævnt ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Eksempel: Sådan indstiller du kværnen, **mens** der tilberedes en espresso.

- Stil en kop under kaffeudløbet.
- Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.
- Tryk på knappen »Espresso« for at starte tilberedningen.
- Stil drejeknappen til indstilling af kværn på den ønskede position, **mens** kværnen kører.

Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

- Luk låget over pulvertragten til kværnet kaffe.

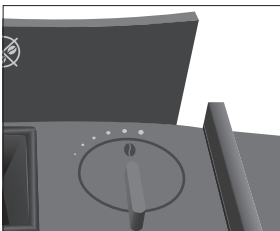

Tilpasning af produktindstillinger

Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen for et produkt på startskærmen for at komme til indstillingsmulighederne (»Produkt indstillinger«).

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.


Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen »Kaffe«.
- ▶ Tryk på knappen »Produkt indstillinger«.
»Kaffestyrke« ●○○
- ▶ Tryk på knappen til venstre eller højre for ●○○ for at skifte til produktindstillingerne »Mængde« og »Temperatur«.
- ▶ Tryk på knappen > eller < for at ændre indstillingen.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
- ▶ Tryk på knappen ⏪ for at komme til startskærmen igen.

5 Daglig drift

Sådan tændes og slukkes din E8 kaffemaskine



- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .

i Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

i Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Rens mælkeudløb«). Efter 30 sekunder fortsættes den automatiske slukkeproces.

Udløbene skylles.

Din E8 er tændt eller slukket.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af din E8 og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.


- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.


Vedligeholdelseshandlinger Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtig forudsætning er altid vedligeholdelsen af din E8. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	x		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rengøring af fine foam opskummeren (skal også adskilles ved kraftig tilsmudsning)	x		(se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«)
Skylning af mælkeslange	x		–
Skylning af vandtank	x		–
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	x		–
Udskiftning af mælkeslange HP3		ca. hver 3. måned	–
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3		ca. hver 3. måned	–
Rengør vandtankens indersider med en børste		x	–
Rengøring af ristens over- og underside		x	–

i Informationer om vedligeholdelse af din E8 findes også i området »Vedligeholdelsesstatus«  i programpunktet »Information«.







6 Maskinindstillinger

Tryk på knappen  for at gå til Cockpit. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling« .

Programpunkt	Forklaring
»Vælg sprog«	Indstilling af sprog
»Sluk efter«	Indstil den automatiske slukketid for at spare energi (slukning efter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer efter sidste betjening af maskinen)
»Vandets hårdhed«	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen.
»Enheder«	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
»Produkt navn«	Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen
»Antal produkter«	Indstilling af antallet af produkter på startskærmen (2 eller 4)
»Forbindelser«	Forbind kabelløst med tilbehør fra JURA, eller afbryd forbindelsen igen
»Tilslut tilbehør«	
»Forbindelser«	Forbind trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen
»Wi-Fi forbindelse«	
»Fabriks indstilling«	E8 nulstilling af fabriksindstillinger (din E8 slukkes derefter)
»Skyl mælkeudløb«	Automatisk: Mælkesystem-skylningen starter automatisk 15 minutter efter tilberedning af en kaffespecialitet med mælk. Manuelt: Mælkesystem-skylningen kan udløses manuelt via Cockpit i området  (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Skylning af mælkesystemet«).
»Version«	Visning af serviceversion
»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte E8 mod frost under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:



- Tryk på knappen  for at gå til Cockpit. Dette består af afsnittet »Vedligeholdelsesstatus«  og afsnittet »Maskinindstilling« . Vedligeholdelsen af din E8 styres i afsnittet .
- Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises symbolet  med rød baggrund. Tryk på knappen  for at gå til Cockpit. Cockpit viser vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på knappen for den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises på E8 med en bjælke.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Skylning af maskinen



Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under kaffeudløbet.
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen. Processen stopper automatisk.



Skylning af mælkesystemet



Efter hver tilberedning med mælk kræver E8, en mælkesystem-skylning.

I maskinindstillingerne kan du indstille, om mælkesystem-skylningen skal udløses manuelt eller automatisk 15 minutter efter tilberedningen (se kapitel 6 »Maskinindstillinger«).

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under fine foam opskummeren.
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen »Skyl mælkeudløb« for at starte skylleprocessen. Fine foam opskummeren skylles.

Rengøring af mælkesystemet

For hygiejnens skyld og for at undgå, at der opstår problemer med fine foam opskummeren, skal denne rengøres **dagligt**, når der er blevet tilberedt mælk.


FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- ❗ JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- ❗ Anvend den medleverede beholder til mælkesystemrens.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen »Rens mælkeudløb«.
- Tryk på knappen »Start«.
- »Rens mælkeudløb« / »Tilsæt mælkerens«
- Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- Fyld 1 doseringsenhed mælkesystemrens i beholderen til mælkesystemrens.







- Stil beholderen under varmtvandsudløbet og fine foam opskummeren, og forbind mælkeslangen med beholderen.
- ❗ For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel.
- Tryk på knappen »Næste«.
- Fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.
- Processen stopper automatisk.

Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren

Hvis der opstår for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren, kan denne være tilsudsat. Adskil og skyl i så fald fine foam opskummeren.

- Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.

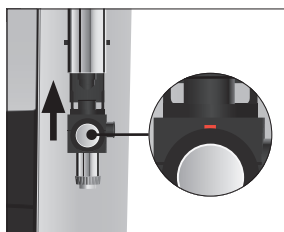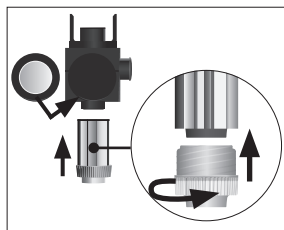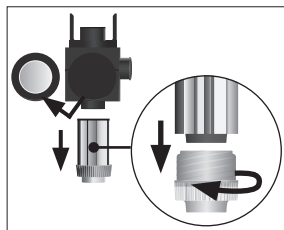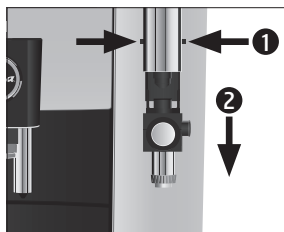

▸ Fjern fine foam opskummeren.

▸ Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.
 ▸ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml koldt vand og 1 doseringsenhed JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

▸ Sæt fine foam opskummeren sammen igen.

i Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så fine foam opskummeren fungerer optimalt.

▸ Montér igen fine foam opskummeren på mælkesystemet.

Isætning/udskiftning af filter


Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver E8 et filterskift.

i Din E8 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart.

i Filterpatronerne CLARIS Smart kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. (Eller filtersymbolet █ lyser rødt i Cockpit, hvis du allerede har sat et filter i).

▸ Fjern vandtanken, og skyl den.
 ▸ Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængerens fra vandtanken.

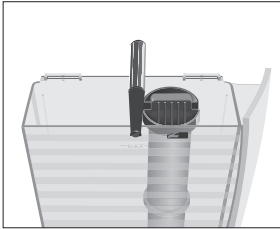

- ▶ Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart.
- ▶ Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- ▶ Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.
»Filteret skylles«
Startskærmen vises.

Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver E8 at blive rensset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- ❗ Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- ❗ Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
- ❗ JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens«.

- ▶ Tryk på knappen »Rens«.
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
»Tøm grumsbakken«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Rens«
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
Der løber vand ud af kaffeudløbet og fine foam opskummeren. Processen afbrydes, »Tilføj tablet«.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.





- ▶ Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.
- ▶ Luk låget over pulvertragten til kværnet kaffe.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
Der løber flere gange vand ud af kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
»Tøm grumsbakken«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen

E8 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

⚠ FORSIGTIG Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.


- ▶ Fjern eventuelle stænk med den samme.

i Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter.

i JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalk«.

- ▶ Tryk på knappen »Afkalk«.
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
»Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Afkalkning i vandtank«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.

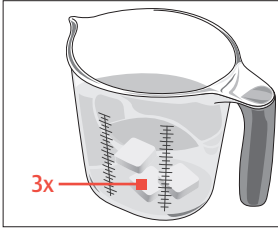

- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.



- ▶ Stil en beholder under varmtvandsdysen og under fine foam opskummeren.
 - ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- Der løber flere gange vand ud af varmtvandsdysen og fine foam opskummeren.

»Tøm drypbakken«.

- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

»Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«

- ▶ Tøm begge beholdere.
- ▶ Stil en beholder under varmtvandsdysen og under fine foam opskummeren.

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.

- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

- ▶ Tryk på knappen »Næste«.

»Tøm drypbakken«

- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.

- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.


- ▶ Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ϕ .
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtan- ken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbak- ken« / »Tøm dryp- bakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelsehandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, det er muligt at tilberede varmt vand eller mælk.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Maskinen er for varm til vedlige- holdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	▸ Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af, eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.

Meddelelser i cockpittet

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet  lyser rødt. »Filter«	Virkningen af filterpatronen er opbrugt.	▸ Udskift filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens«	Din E8 kræver rensning.	▸ Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk«	Din E8 kræver afkalkning.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Rens mælkeudløb«	Din E8 kræver et rens af mælkesystemet.	▸ Gennemfør et rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmodset.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ▸ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af fine foam opskummeren«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Indstil kværnen grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«). ▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	▸ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (»se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
»Fyld vandtanken« vises ikke, selvom vandtanken er tom.	Vandtanken er kraftigt tilkalket.	▸ Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Der kommer ingen eller kun lidt vand eller damp ud af fine foam opskummeren. Pumpens lyd er meget stille.	Fine foam opskummerens tilslutningsdel kan være tilstoppet af mælkerester eller kalksplinter, der har løsnet sig under afkalkningen.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Fjern fine foam opskummeren. ▸ Skru den sorte tilslutningsdel af ved hjælp af sekskantåbningen på doseringskeem til kværnet kaffe. ▸ Rengør tilslutningsdelen grundigt. ▸ Skru tilslutningsdelen fast med hånden.
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»ERROR 2« eller »ERROR 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▸ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Andre »ERROR«-meddelelser vises.	–	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 13 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse




Transport / tømning af system



Gem emballagen for E8. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte E8 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Stil en beholder under varmtvandsdysen.
 - Tryk på knappen .
 - Tryk igen på knappen .
 - Tryk flere gange på knappen , indtil programpunktet »Tøm system« vises.
 - Tryk på knappen »Tøm system«.
 - Fjern vandtanken, og skyl den.
- »Systemet tømmes«

Der strømmer damp ud af varmtvandsdysen, indtil systemet er tomt. Din E8 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	280 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9,6 kg
Mål (B × H × D)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA Type	760

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A

- Adresser 108
- Afkalkning
 - Maskine 98
 - Vandtank 99
- Aromabeskyttelseslåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 77

B

- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 79
- Bluetooth 85
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 77
 - Påfyldning 82
 - Rensning 100
- Børn 79
- Bortskaffelse 103
- Bypass-vandmængde 88

C

- Caffè Barista 88
- Cappuccino 87
- Cappuccino-rensning
 - Skylning af mælkesystemet 94
- Centralt jordingspunkt 104
- Cockpit 93, 94
- Cortado 87

D

- Display 77
- Display, meddelelser 101
- Dobbelt espresso 88
- Doseringsске til kværnet kaffe 77
- Drejeknap til indstilling af kværn 77

E

- Espresso 87
- EU-overensstemmelseserklæring 108

F

- Fejl
 - Løsning af problemer 102
- Filter
 - Isætning 96
 - Udskiftning 96

- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 96
 - Udskiftning 96
- Fine foam opskummer 77
 - Adskillelse og skylning 95
- Flat white 87
- Forbindelse af tilbehør 85
- Første ibrugtagning 83

H

- Højdejusterbart kaffeudløb 77
- Hotline 108

I

- Ibrugtagning, første 83
- Interface stik 77

J

- Jordingspunkt 104
- JURA
 - Kontakt 108

K

- Kaffe 87
- Kaffegrumsbeholder 77
- Kaffepulver
 - Kværnet kaffe 88
- Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 77
- Knap
 - Tænd/sluk-knap 77
- Kontakt 108
- Korrekt brug 78
- Kundeservice 108
- Kværn
 - Drejeknap til indstilling af kværn 77
 - Indstilling af kværnen 89
- Kværnet kaffe 88
 - Doseringsске til kværnet kaffe 77

L

- Låg
 - Låg over pulvertragt til kværnet kaffe 77
 - Vandtank 77
- Latte macchiato 87
- Løsning af problemer 102

M

- Mælk
 - Tilslutning af mælk 84
- Mælkesystem
 - Fine foam opskummer 77
 - Rens 95
 - Skylning 94
- Maskine
 - Afkalkning 98
 - Opstilling 82
 - Rensning 97
 - Skylning 94
- Maskinindstillinger 93
- Meddelelser på displayet 101

O

- Opstilling
 - Opstilling af maskinen 82
- Overensstemmelseserklæring 108

P

- Påfyldning
 - Bønnebeholder 82
 - Vandtank 91
- Problemer
 - Løsning af problemer 102
- Produktindstillinger
 - Tilpasning 90
- Pulvertragt
 - Pulvertragt til kværnet kaffe 77

R

- Rensning
 - Bønnebeholder 100
 - Maskine 97
- Restvandsbakke 77
- RFID 104
- Rist 77

S

- Sikkerhedsoplysninger 78
- Skylning
 - Maskine 94
- WiFi Connect 77, 85
- Speciality Selection
 - Extra Shot 86
 - Pulver 86
- Strømkabel 77

- Strømtilførsel
 - Tekniske data 104
- Symbolforklaring 78

T

- Tekniske data 104
- Telefon 108
- Tilberedning 86, 87
 - Cappuccino 87
 - Cortado 87
 - Dobbelt espresso 88
 - Espresso 87
 - Espresso macchiato 87
 - Flat white 87
 - Kaffe 87
 - Kværnet kaffe 88
 - Latte macchiato 87
 - Lungo Barista 88
 - Speciality Selection 86
 - Varmt vand 89
- Tilpasning af produktindstillinger 90
- Tømning af system 103
- Trådløs forbindelse 83, 85, 96, 104
- Transport 103

V

- Vandets hårdhed
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 82
- Vandtank 77
 - Afkalkning 99
 - Påfyldning 91
- Varmt vand 89
- Varmtvandsdyse 77
- Vedligeholdelse 94
- Vedligeholdelseshandlinger 92

W

- WiFi 104
- WiFi Connect 85
- WiFi-netværk 85

sv

no

da

fi

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

Retningslinjer Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyretdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din E8 på **jura.com/conformity**.

Tekniske ændringer Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din E8 kan afvige i detaljer.