

jura[®]




E8 (EB/SB/INTA)
Instruksjonsbok

Ditt E8


1	Betjeningselementer	40
2	For din sikkerhet	42
	Se instruksjonsboken	42
	Riktig bruk	42
	Innskrenkning av brukerkretsen	42
	Bruk utført av barn	43
	Omgang med skader	43
	Unngå skader	43
	Fare for elektrisk støt	44
	Fare for forbrenning, skålding og personska-	45
	der	
3	Klargjøring og oppstart	46
	Oppstilling av maskinen	46
	Fylle bønnebeholderen	46
	Fastsette vannhardhet	46
	Første oppstart	47
	Styre din E8 – JURA cockpiten	48
	Tilkobling av melk	48
	Koble melkekjøleren Cool Control til kaffemaskinen (trådløs forbindelse)	49
	Integrere apparat i WiFi-nettverket	49
4	Tilberedning	50
	Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg)	50
	Espresso og kaffe	51
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk	51
	Caffè Barista og lungo Barista	51
	Espresso doppio	52
	Malt kaffe	52
	Varmtvann	53
	Stille inn kvernen	53
	Tilpasse produktinnstillinger	54
5	Daglig drift	55
	Koble apparatet inn og ut	55
	Fylle vanntanken	55
	Pleietiltak	56

6	Apparatinnstillinger	57
7	Pleie	58
	Maskinen skylles	58
	Skylle melkesystemet	58
	Rengjøre melkesystemet	59
	Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum	59
	Sette inn / skifte filter	60
	Maskinen rengjøres	61
	Maskinen avkalkes	62
	Avkalk vanntanken	63
	Rengjøre bønnebeholderen	64
8	Meldinger i displayet	65
9	Rette feil	66
10	Transport og miljøvennlig kassering	67
	Transport / tømme systemet	67
	Kassering	67
11	Tekniske data	68
12	Indeks	69
13	JURA-kontakter / rettslige henvisninger	72

1 Betjeningselementer

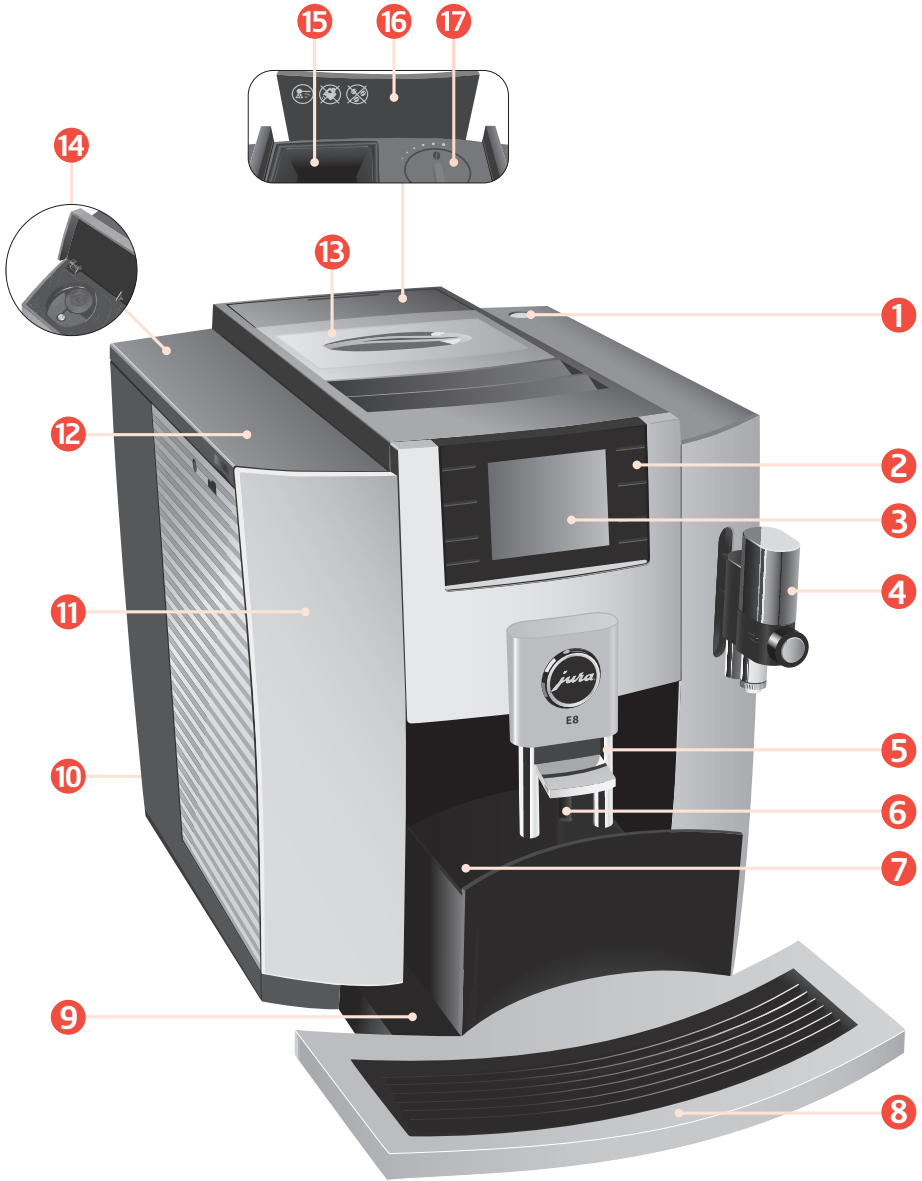

- 1 På/av-tast \odot
- 2 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
- 3 Display
- 4 Melkesystem med dyse for fint skum
- 5 Høydejusterbart kaffeutløp
- 6 Varmtvannsdyse
- 7 Kaffegrutbeholder
- 8 Kopplattform
- 9 Restvannsskål
- 10 Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
- 11 Vanntank
- 12 Deksel for vanntank
- 13 Bønnebeholder med aromadeksel
- 14 Servicegrensesnitt for valgfrie JURA WiFi Connect
- 15 Påfyllingstrakt for malt kaffe
- 16 Deksel til påfyllingstrakt for malt kaffe
- 17 Dreiebryter for innstilling av malegrad
- 18 beholder for rengjøring av melkesystemet
- 19 Doseringsskje for malt kaffe

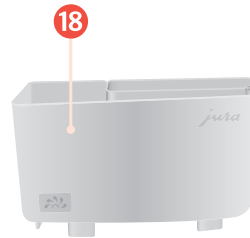

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ ADVARSEL Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.

⚠ FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.

FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart eller en JURA WiFi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».


Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader


Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømmettet. Slå av din E8 med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.


Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk din E8 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.

- Beskytt din E8 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble din E8 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden.
- Koble din E8 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din E8.

Fare for elektrisk støt **Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:**

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- Din E8 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- Din E8 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av din E8 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk din E8 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. Din E8 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- Din E8 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din E8 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert, og at den er ren. I motsatt fall kan dysen for fint skum eller deler av den løsne.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen



Når E8 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Velg plassen for din E8 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.
- Sett din E8 på en vannrett flate som tåler vann.

Fylle bønnebeholderen

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen 1 sekund under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

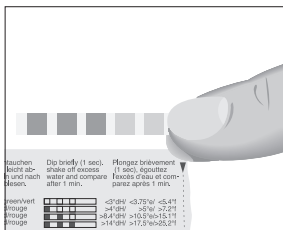

Første oppstart

⚠ ADVARSEL


- Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG

- Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten \odot for å koble inn din E8.
«Sprachauswahl»
- ▶ Trykk tasten $>$ eller $<$ til det ønskede språket vises, f.eks. «Norsk».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Hardhet på vannet»
 - ▶ **i** Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).
- ▶ Trykk tasten $>$ eller $<$ for å endre innstillingen av vannhardheten.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
«Lagret»
«Bruk filter» / «Sett i filter»
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - ▶ **i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.
«Lagret»
«Filteret blir skylt»
«Systemet fyller seg»
«Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

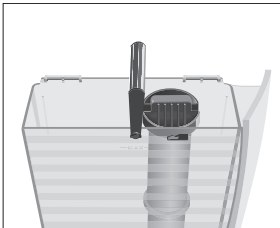



3 Klargjøring og oppstart





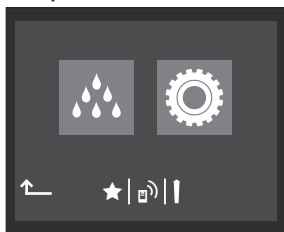


- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
«Skyll kaffesystemet»
«Skyll melkesystemet»
«Anslut tillbehör»
- ▶ Trykk på «Tilkoblet» for å koble din E8 til nettverket.
- ▶ Skann ev. QR-koden med mobilenheten din for å laste ned appen din fra JURA (J.O.E.®).
- ▶ Trykk på «Tilkoblet». Startskjermbildet vises. Din E8 er nå driftsklar.


Styre din E8 – JURA cockpit




Med **JURA Cockpit** styrer du din E8. Trykk tasten  for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Område «pleiestatus»
	Område «apparatinnstilling»
 (hvit)	E8 er koblet til nettverket via JURA WiFi Connect.
 (rød)	Ingen forbindelse med WiFi-nettverket
	Filterdrift

Tilkobling av melk

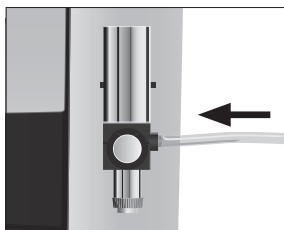

Din E8 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- ▶ Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- ▶ Koble melkeslangen til dysen for fint skum.
 - ▶  Din E8 er utstyrt med melkesystemet **HP3**.
- ▶ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.




Koble melkekjøleren Cool Control til kaffemaskinen (trådløs forbindelse)

E8 kan kobles til melkekjøleren Cool Control.

Til denne trådløse forbindelsen brukes frekvensbånd 2,4 GHz. Maksimal sendeeffekt er under 100 mW.

- i** WiFi Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via appen fra JURA. Du finner mer informasjon på jura.com/wificonnect.

Forutsetning: JURA WiFi Connect brukes i servicegrensesnittet til E8.

- Trykk tasten .
- Trykk tasten .
- Trykk tasten .
- Trykk tasten »Forbindelser«.
- Trykk tasten »Anslut tillbehör«.
- Trykk tasten »Tilkoblet«.
- Følg nå anvisningene på displayet.




Integrere apparat i WiFi-nettverket

E8 kan kobles til appen fra JURA (J.O.E.*).

Til denne trådløse forbindelsen brukes frekvensbånd 2,4 GHz. Maksimal sendeeffekt er under 100 mW.

- i** WiFi Connect kan sikres med en PIN-kode mot uautorisert tilgang. Aktiver PIN-funksjonen via appen fra JURA. Du finner mer informasjon på jura.com/wificonnect.

Forutsetning: Du har lastet ned J.O.E.* på mobilenheten din og du er logget på hjemmenettverket. JURA WiFi Connect brukes i servicegrensesnittet til E8.

- Trykk tasten .
- Trykk tasten .
- Trykk tasten .
- Trykk tasten »Forbindelser«.
- Trykk tasten »Wifi-tilkobling«.
- Trykk tasten »Tilkoblet«.
- Følg nå anvisningene på displayet.

4 Tilberedning

Grunnleggende om tilberedning:


Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearomaen for ett enkelt produkt	Trykk tasten < eller > under maling
Endre mengden av ett enkelt produkt	Trykk tasten < eller > under tilberedning



i Jo lengre du trykker tastene < og >, jo raskere endres innstillingen.

Mål	Fremgangsmåte
Lagre mengden av ett enkelt produkt permanent	Trykk «Lagre» rett etter tilberedningen
Endre mengde, kaffearoma og temperatur for hvilket som helst produkt	Trykk tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta innstillingene
Vise flere produkter	Trykk tasten ▶ for å vise neste produktside
Tilberede 2 kaffespesialiteter	Trykk 2 x på tilberedningstasten i løpet av 2 sekunder
Stanse tilberedningen	Trykk tasten «Avbryt»

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at kopperne forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg)

Trykk tasten  i **2 sekunder** for å åpne spesialitetsutvalget:

Spesialitetsutvalg	Betydning
«Extra shot» 	Produktet tilberedes med 2 trakteringer med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak.
«Filtermalt kaffe» 	Produktet tilberedes med malt kaffe.

- i** Trykker du **kort** på forhåndsvalget ditt, tilberedes neste produkt iht. forhåndsvalget ditt.
- i** Trykker du **lenge** (2 sekunder) på forhåndsvalget ditt, er forhåndsvalget aktivt helt til du kobler ut din E8.

Espresso og kaffe



Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
 - Trykk tasten «kaffe».
- Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din E8 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:

- Cortado
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Flat white
- Cappuccino

Eksempel: Latte macchiato

Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.

- Sett et glass under dysen for fint skum.
 - Trykk tasten «latte macchiato».
- Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Caffè Barista og lungo Barista

For «caffè Barista» og «lungo Barista» kombinerer din E8 kaffen med varmt vann i en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fylldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.



Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare dråpevis.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe», og din E8 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke, avbryter din E8 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- ▶ Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten  i **2 sekunder** for å åpne spesialitetsutvalget.
- ▶ Trykk tasten «Filtermalt kaffe» .
- ▶ Trykk tasten «Espresso».
«Filtermalt kaffe» / «Fyll på filtermalt kaffe»
- ▶ Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.
- ▶ Fyll en strøken doseringskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.



Varmtvann

⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.



- Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
 - Trykk tasten «varmt vann».
- Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Stille inn kvernen

FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.

- Malegraden må bare justeres når kvernen går.


Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Trykk tasten «espresso» for å starte tilberedningen.
- Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

- Lukk dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.

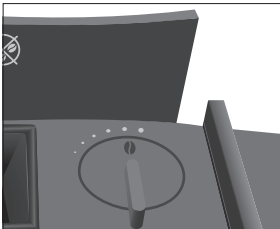

Tilpasse produktinnstillinger Trykk i **ca. 2 sekunder** på tasten for et produkt i startskjermbildet for å komme til innstillingsmulighetene («**Produktinnstilling**»).

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- ▶ Trykk tasten «kaffe» i **ca. 2 sekunder**.
- ▶ Trykk tasten «**Produktinnstilling**».
«**Kaffestyrke**» ●○○
- ▶ Trykk tastene til venstre eller høyre for ●○○ for å gå til produktinnstillingene «mengde» og «temperatur».
- ▶ Trykk tasten > eller < for å endre innstillingen.
- ▶ Trykk tasten «**Lagre**».
- ▶ Trykk tasten **L** for å gå tilbake til startskjermbildet.

5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut



- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk på/av-tasten \odot .

- i** Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
- i** Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («**Rengjør melkesystemet**»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Utløpene skylles.

Din E8 er slått på el. av.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.


- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.
-
- ▶ Åpne dekselet til vanntanken.
 - ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
 - ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - ▶ Lukk dekselet til vanntanken.

5 Daglig drift



Pleietiltak


Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din E8. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	Daglig	Ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	x		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjør dysen for fint skum (ta den fra hverandre om den er svært skitten)	x		(se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skyll dysen for fint skum»)
Skyll melkeslangen	x		–
Skyll vanntanken	x		–
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	x		–
Skift ut melkeslangen HP3		ca. hver 3. måned	–
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3		ca. hver 3. måned	–
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		x	–
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		x	–

i Informasjon om pleie av din E8 finner du også i området «pleiestatus»  i programpunktet «**Informasjon**».






6 Apparatinnstillinger

Trykk tasten  for å komme til cockpit. I området «apparatinnstilling»  kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
«Velg Språk»	Stille inn språk
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)
«Hardhet på vannet»	Stille inn vannhardheten for vannet som brukes (1 °dH til 30 °dH) for å unngå forkalkning av apparatet ditt.
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
«Produktnavn»	Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet
«Antall produkter»	Stille inn antall produkter på startskjermbildet (2 eller 4)
»Forbindelser« «Anslut tillbehör»	E8 koble til trådløst med et tilleggsapparat fra JURA eller koble fra igjen
»Forbindelser« »Wifi-tilkobling«	E8 koble til via radio med appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen
«Fabrikkinnstilling»	Tilbakestille til fabrikkinnstilling (deretter slår din E8 seg av)
«Skyll melkesystemet»	Automatisk: Skylling av melkesystemet starter automatisk 15 minutter etter tilberedningen av en kaffespesialitet med melk. Manuell: Skyllingen av melkesystemet kan utløses manuelt via cockpitens i området  (se kapittel 7 «Pleie – Skyll melkesystemet»).
«Versjon»	Se programvareversjonen
«Tøm systemet»	Tømme systemet for å beskytte din E8 mot frost under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:



- Trykk tasten  for å komme til cockpit. Dette består av et område «pleiestatus»  og et område «apparatinnstillinger» .
- Må et pleieprogram aktiveres, vises symbolet  med rød bakgrunn. Trykk tasten  for å komme til cockpit. Cockpiten viser pleieprogram som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk tasten for tilhørende melding for å starte direkte i pleieprogrammet. Din E8 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under kaffeutløpet.
- Trykk tasten .
- Trykk tasten .
- Trykk tasten «**Skyll kaffesystemet**» for å starte skyllingen. Prosessen stopper automatisk.



Skulle melkesystemet



Etter hver melketilberedning krever din E8 en skylling av melkesystemet.

I apparatinnstillingene kan du stille inn om skyllingen av melkesystemet skal utløses manuelt eller automatisk 15 minutter etter tilberedning (se kapittel 6 «Apparatinnstillinger»).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under dysen for fint skum.
- Trykk tasten .
- Trykk tasten .
- Trykk tasten «**Skyll melkesystemet**» for å starte skyllingen. Dysen for fint skum blir skylt.

Rengjøre melkesystemet

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.


FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget til å rengjøre melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Trykk tasten .
- Trykk tasten «Rengjør melkesystemet».
- Trykk tasten «Start».
- «Rengjør melkesystemet» / «Rengjøringsmiddel for steam»
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.




- Sett beholderen under varmtvannsutløpet og forbind dysen for fint skum og melkeslangen med beholderen.
- i** For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.
- Trykk tasten «Neste».
- Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort. Prosessen stopper automatisk.


Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av dysen for fint skum, kan denne være skitten. I dette tilfelle tar du dysen for fint skum fra hverandre og skyller den.


- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.

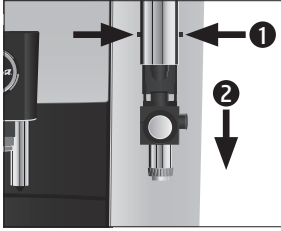

- Ta av dysen for fint skum.

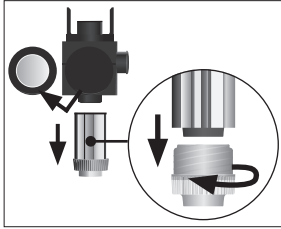


- Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

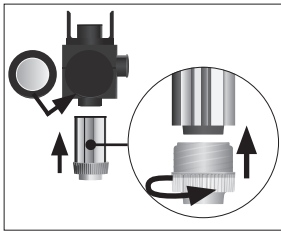

- Sett sammen dysen for fint skum igjen.

i Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.

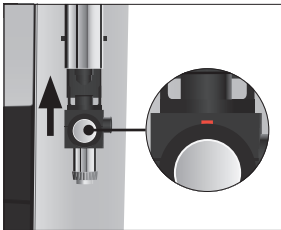

- Montér dysen for fint skum på melkesystemet.

Sette inn / skifte filter


Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din E8 et filterskift.

i Din E8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

i Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. (Eller filtersymbolet **i** vises rødt i cockpit allerede når du setter inn et filter.)

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.

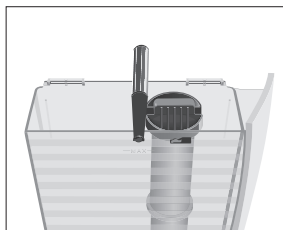

- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
«Filteret blir skylt»
Startskjermbildet vises.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever din E8 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- ❗ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- ❗ Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- ❗ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpit vises «Rens».

- ▶ Trykk tasten «Rens».
- ▶ Trykk tasten «Start».
«Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Rens»
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
Det renner vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum. Prosessen avbrytes, «Legg i rensablett».
- ▶ Åpne dekelet til påfyllingstrakten for malt kaffe.





- ▶ Legg en JURA rengjøringsstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
Det kommer vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum flere ganger.
«Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

Din E8 forkalket under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ❗ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
- ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- ▶ Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.

- ▶ Sprut må fjernes omgående.

- ❗ Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.
- ❗ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpit vises «Avkalk».

- ▶ Trykk tasten «Avkalk».
- ▶ Trykk tasten «Start».
«Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Avkalkningsmiddel i vanntank»

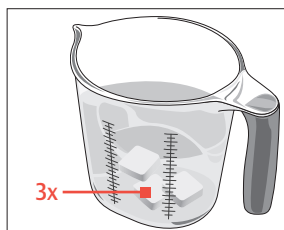

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.



- ▶ Sett et kar hver under varmtvannsdysen og under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
Det kommer vann ut av varmtvannsdysen flere ganger og dysen for fint skum flere ganger.
«Tøm spillbrett».
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»



- ▶ Tøm begge karene.
 - ▶ Sett et kar hver under varmtvannsdysen og under dysen for fint skum.
 - ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - ▶ Trykk tasten «Neste».
«Tøm spillbrett»
 - ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalles med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).

- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».


- Slå av maskinen med på/av-tasten ϕ .
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrettet er satt i feil»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
«Maskin for varm»	Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.	► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet  lyser rødt. «Filter»	Filterpatronenes virkning er slutt.	► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din E8 krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din E8 krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
«Rengjør melkesystemet»	E8 krever rengjøring av melkesystemet.	► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum.	Dysen for fint skum er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skylle den (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»). ▶ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalles»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▶ Reduser kaffe aromaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger).
«Fyll vanntank» vises ikke selv om vanntanken er tom.	Vanntanken er sterkt forkalket.	▶ Avkalk vanntanken (se kapittel 7 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Det kommer lite eller ikke noe vann eller damp ut av dysen for fint skum. Pumpelyden er svært lav.	Koblingsdelen for dysen for fint skum kan være tilstoppet av melkerester eller kalkbiter som har løsnet under avkalkingen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ta av dysen for fint skum. ▶ Skru den svarte koblingsdelen av med sekskantåpningen på doserings skjene for malt kaffe. ▶ Rengjør koblingsdelen grundig. ▶ Skru koblingsdelen fast til med hånden.
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▶ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▶ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	▶ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering




Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din E8. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din E8 mot frost under transport, må systemet tømmes.



Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under varmtvannsdysen.
- Trykk tasten .
- Trykk tasten  en gang til.
- Trykk tasten  flere ganger inntil programpunktet «Tøm systemet» vises.
- Trykk tasten «Tøm systemet».
- Ta ut og tøm vanntanken.
«Systemet tømmes»

Det strømmer damp ut av varmtvannsdysen helt til systemet er tomt. Din E8 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,9 l
Volum bønnebeholder	280 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9,6 kg
Mål (B × H × D)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA Type	760

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A

- Adresser 72
- Apparat
 - Oppstilling 46
 - Skylling 58
- Apparatinnstillinger 57
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 41
- Avkalke
 - Maskin 62
 - Vanntank 63

B

- Barn 43
- Bluetooth 49
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 41
 - Fylle 46
 - Rengjøre 64
- Brukerkrets 42
- Bypass-vannmengde 51

C

- Caffè Barista 51
- Cappuccino 51
- Cappuccino-skylling
 - Skylle melkesystemet 58
- Cockpit 48, 57, 58
- Cortado 51

D

- Deksel
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 41
 - Vanntank 41
- Display 41
 - Cockpit 48
- Display, meldinger 65
- Doseringskje til malt kaffe 41
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 41
- Dyse for fint skum 41
 - Ta fra hverandre og skylle 59

E

- Espresso 51
- Espresso doppio 52
- EU-samsvarserklæring 72

F

- Feil
 - Rette feil 66
- Filter
 - Sette inn 60
 - Skifte 60
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Sette inn 60
 - Skifte 60
- Flat white 51
- Forbind tilleggsapparat 49
- Første oppstart 47
- Fylle
 - Bønnebeholder 46
 - Vanntank 55

H

- Hotline 72
- Høydejusterbart kaffeutløp 41

J

- Jordingspunkt 68
- JURA
 - Kontakter 72

K

- Kaffe 51
- Kaffegrutbeholder 41
- Kaffeutløp
 - Høydejusterbart kaffeutløp 41
- Kassering 67
- Koble inn 55
- Koble ut 55
- Kontakter 72
- Kopplattform 41
- Kundeservice 72

L

- Latte macchiato 51

M

- Malegrad
 - Dreiebryter for innstilling av malegrad 41
 - Stille inn kvernen 53
- Malt kaffe 52
 - Doseringskje til malt kaffe 41

sv

no

da

fi

11 Tekniske data

Maskin

Avkalke 62

Rengjøre 61

Meldinger i displayet 65

Melk

Tilkobling av melk 48

Melkesystem

Dyse for fint skum 41

Rengjøre 59

Skylle 58

N

Nettkabel 41

O

Oppstart, første 47

Oppstilling

Oppstilling av maskinen 46

P

Påfyllingstrakt

Påfyllingstrakt for malt kaffe 41

Pleie 58

Pleietiltak 56

Problemer

Rette feil 66

Produktinnstillinger

Tilpasse 54

Pulverkaffe

Malt kaffe 52

R

Rengjøre

Bønnebeholder 64

Maskin 61

Restvannsskål 41

Rette feil 66

RFID 68

Riktig bruk 42

S

Samsvarserklæring 72

Sentralt jordingspunkt 68

Servicegrensesnitt 41

Sikkerhetsinformasjon 42

Skader

Omgang med skader 43

Unngå skader 43

Skylling

Apparat 58

WiFi Connect 41, 49

Spesialitetsutvalg

Extra Shot 50

Malt kaffe 50

Strømtilkobling

Tekniske data 68

Symbolbeskrivelse 42

T

Tast

På/av-tast 41

Tekniske data 68

Telefon 72

Tilberedning 50, 51

Cappuccino 51

Cortado 51

Espresso 51

Espresso doppio 52

Espresso macchiato 51

Flat white 51

Kaffe 51

Latte macchiato 51

Lungo Barista 51

Malt kaffe 52

Spesialitetsutvalg 50

Varmtvann 53

Tilpasse produktinnstillinger 54

Tømme systemet 67

Trådløs forbindelse 47, 49, 60, 68

Transport 67

V

Vannhardhet

Fastsette vannhardhet 46

Vanntank 41

Avkalke 63

Fylle 55

Varmtvann 53

Varmtvannsdyse 41

W

WiFi 68

WiFi Connect 49

WiFi-nettverk 49

sv

no

da

fi

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com**.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din E8 finner du på **jura.com/conformity**.

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din E8 kan avvike.