

*juwa*<sup>®</sup>



**E4** (EA/SA/INTA)  
Käyttöohje

sv

no

da


fi


# Laitteesi E4

<b>1 Ohjauslaitteet</b> .....	98
<b>2 Turvallisuutesi vuoksi</b> .....	100
Käyttöohjeen noudattaminen .....	100
Määraysten mukainen käyttö .....	100
Käyttäjäpiirin rajoitus .....	100
Lapset laitteen käyttäjinä .....	101
Vaurioiden käsittely .....	101
Vaurioiden estäminen .....	101
Sähköiskun vaara .....	102
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara .....	103
<b>3 Valmistelut ja käyttöönotto</b> .....	104
Laitteen sijoittaminen .....	104
Papusäiliön täyttäminen .....	104
Veden kovuuden määrittäminen .....	104
Ensimmäinen käyttöönotto .....	105
Laitteen yhdistäminen WiFi-verkkoon (valinnainen) .....	106
<b>4 Valmistus</b> .....	107
Espresso ja kahvi .....	107
Kaksi espressoa ja kaksi kahvia .....	107
Kuuma vesi .....	108
Caffè Barista ja Lungo Barista (valinnaisesti J.O.E.®:n kautta) .....	108
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon .....	108
Jauhimen säätäminen .....	108
Jauhettu kahvi .....	109
<b>5 Päivittäinen käyttö</b> .....	110
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä .....	110
Vesisäiliön täyttäminen .....	110
Hoitotoimenpiteet .....	110
<b>6 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa</b> .....	111
Automaattinen poiskytkentä .....	111
Veden kovuuden asettaminen .....	112

<b>7 Huolto</b> .....	113
Suodattimen asennus/vaihto .....	113
Laitteen puhdistaminen .....	114
Laitteen kalkinpoisto .....	115
Papusäiliön puhdistaminen .....	116
Vesisäiliön kalkinpoisto .....	117
Laitteen muuttaminen suodatuskäytöstä kalkinpoistotilaan .....	117
<b>8 Ilmoitukset näytössä</b> .....	118
<b>9 Häiriöiden korjaaminen</b> .....	119
<b>10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen</b> .....	120
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen .....	120
Hävittäminen .....	120
<b>11 Tekniset tiedot</b> .....	121
<b>12 Hakemisto</b> .....	122
<b>13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset</b> .....	124



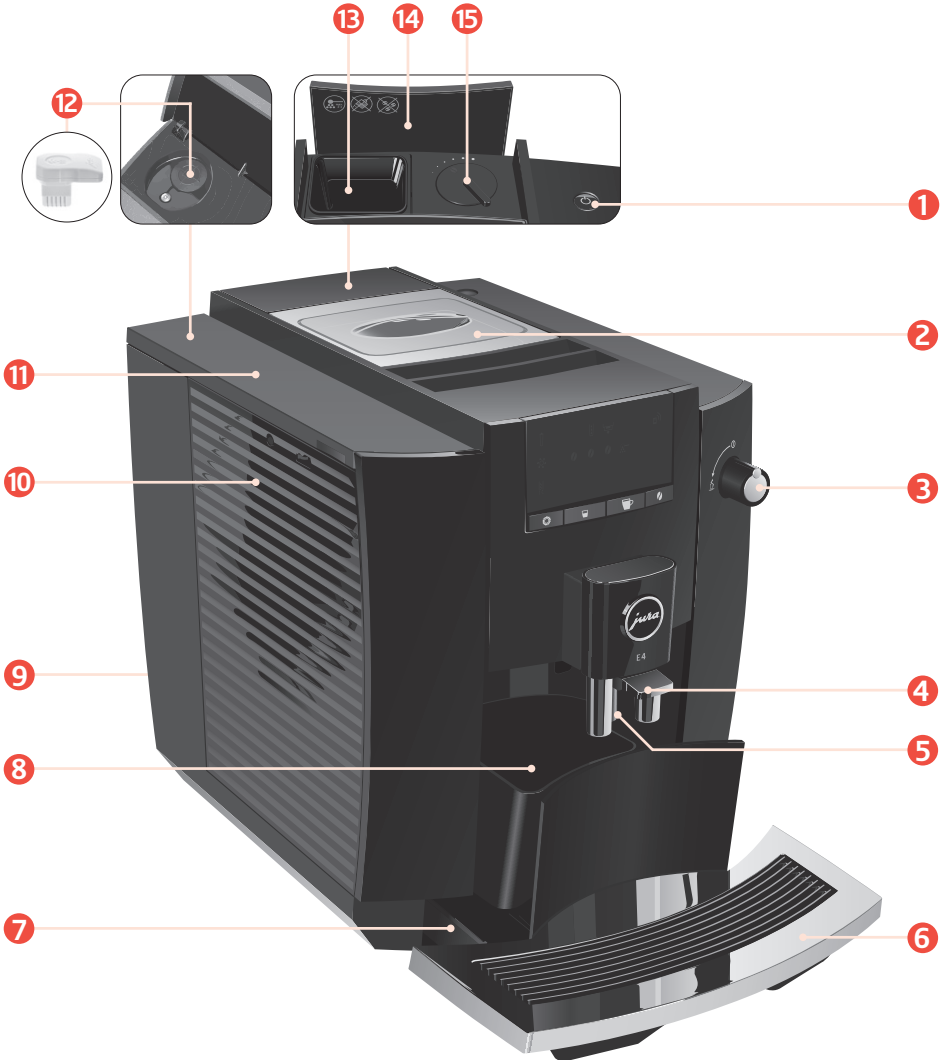









# 1 Ohjaukslaitteet



- 1 Päälle/Pois-näppäin 
- 2 Papisäiliö, jossa arominsuojakansi
- 3 Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin
- 4 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 5 Korkeussuunnassa säädettävä kuumavesisuutin
- 6 Kuppitaso
- 7 Ylimääräisen veden astia
- 8 Kahvinporosäiliö
- 9 Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä)
- 10 Vesisäiliö
- 11 Vesisäiliön kansi
- 12 Lisävarusteena saatavan JURA WiFi Connect -lähettimen huoltoliitäntä
- 13 Jauhetun kahvin täyttösuppilo
- 14 Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi
- 15 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 16 Jauhetun kahvin mittalusikka



### Symbolinäyttö ja näppäimet



- |   |                         |   |                                  |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|
|  | Näppäin ohjelmointitila |  | Symboli suodatin                 |
|  | Näppäin »Pieni kuppi«   |  | Symboli vesisäiliö               |
|  | Näppäin »Iso kuppi«     |  | Symboli ylimääräisen veden astia |
|  | Näppäin kahvin vahvuus  |  | Symboli WiFi                     |
|  | Symboli kalkinpoisto    |  | Symboli kahvin vahvuus           |
|  | Symboli puhdistus       |  | Symboli jauhettu kahvi           |

## 2 Turvallisuutesi vuoksi

### Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

 <b>VAROITUS</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
 <b>HUOMIO</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
<b>HUOMIO</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

### Määräysten mukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Sitä käytetään vain kahvin ja kuumen veden valmistukseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

### Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart -suodatinpatruunaa tai JURA WiFi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »Tekniset tiedot«.


## Lapset laitteen käyttäjinä

### Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:

- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

## Vaurioiden käsittely


### Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.

- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkko-ovirrasta. Tee se kytkemällä E4 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

## Vaurioiden estäminen

### Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä E4-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.

- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa E4-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä E4-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä E4 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa E4-laitettasi.


## Sähköiskun vaara

### Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota E4-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane E4-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.




## Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Kytke E4 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi E4 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. E4-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- E4 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.
- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- E4-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.

## 3 Valmistelut ja käyttöönotto

### Laitteen sijoittaminen

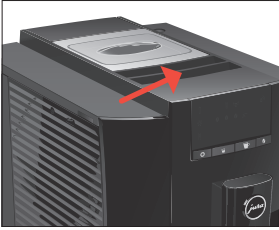

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi E4-laitetta:

- Aseta E4 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse E4-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumentumiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

### Papusäiliön täyttäminen


Papusäiliössä on arominsuojakansi. Siten kahvipapujen aromi säilyy pitempään.

#### HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

### Veden kovuuden määrittäminen

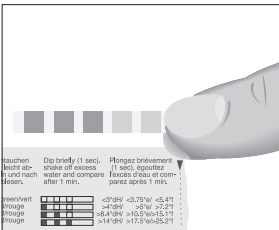

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.

- ▶ Pidä testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.
- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

## Ensimmäinen käyttöönotto

**VAROITUS**

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.


- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.





**HUOMIO**

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.






- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.




**Edellytys:** Papisäiliö on täytetty.


- ▶ Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

**i** Kirkkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee **veden kovuuden tason:** 1-7 °dH () , 8-15 °dH () , 16-23 °dH () ja 24-30 °dH () .

**i** Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).





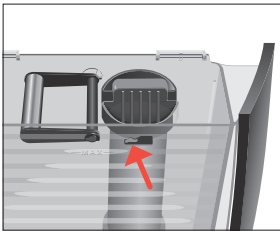


- ▶ Säädä veden kovuuden taso painamalla näppäintä  / .
- ▶ Vahvista asetus painamalla näppäintä .
- Symbolit  ja  tulevat esiin.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart -suodatinpatruunan päälle.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

**i** Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen. Symbolit    vilkkuvat oikealta vasemmalle ilmoittaakseen, että kuuman veden valmistuksen kääntökytkin pitää avata.



### 3 Valmistelut ja käyttöönotto



- ▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Avaa kääntökytkin asentoon .  
Suodatin huuhdellaan. Kuumaa vettä valuu kuumavesisuuttimesta.  
Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.  
Symbolit   vilkkuvat vasemmalta oikealle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .  
Symboli  syttyy.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.  
Symbolit   vilkkuvat sillä aikaa, kun E4 lämpenee.  
Laite huuhdellaan. Vettä valuu kahvisuuttimesta.  
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. E4 on nyt käyttövalmis.

#### Laitteen yhdistäminen WiFi-verkkoon (valinnainen)







E4-laitteen voi yhdistää JURAn sovellukseen (J.O.E.®).



Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteellesi. Valinnainen JURA WiFi Connect -lähetin on asetettu E4-laitteesi huoltoliitännään.

Lisätietoja WiFi Connect -lähettimen käyttöönotosta on osoitteessa [jura.com/wifi](http://jura.com/wifi) tai skannaa QR-koodi.

## 4 Valmistus

### Yleistä valmistuksesta:

Tavoite	Menettely
Kahvin vahvuuden valinta	Paina näppäintä  ennen valmistusta: »mieto« (  )», »normaali« (  ) tai »vahva« (  ). E4 muistaa viimeisimmän valintasi seuraavaa valmistusta varten.
Valmistuksen keskeyttäminen	Paina mitä tahansa näppäintä


-  Kaikki tuotteet voidaan valmistaa myös JURA-sovelluksesi (J.O.E.®) kautta.
-  Valmista kaksi lisäkahviuomaa JURA-sovelluksesi (J.O.E.®) kautta: caffè Barista ja lungo Barista.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

### Espresso ja kahvi




### Esimerkki: Kahvi




- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
  - ▶ Paina näppäintä .
- Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

### Kaksi espressoa ja kaksi kahvia





### Esimerkki: Kaksi espressoa

- ▶ Aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina **2 kertaa** näppäintä .

-  **Kaksi keittämistä** suoritetaan peräkkäin.
  -  Paina kahden kahvin valmistusta varten **2 kertaa** näppäintä .
- Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

## Kuuma vesi



- ▶ Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Avaa kääntökytkin asentoon .  
Kuuma vesi valuu kuppiin.
- ▶ Sulje kääntökytkin asentoon  päättääksesi kuuman veden valmistuksen.

## Caffè Barista ja Lungo Barista (valinnaisesti J.O.E.®:n kautta)



JURA-sovelluksestasi (J.O.E.®) löytyy kaksi muuta tuotetta, joista valita: caffè Barista ja lungo Barista.

### Esimerkki: Lungo Barista


- ▶ Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Napauta JURA-sovelluksessa (J.O.E.®) tuotetta »lungo Barista«.
- ▶ Noudata sovelluksen ohjeita.

## Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon



Voit muuttaa kaikkien kahvijuomien vesimäärän yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat juomat ovat aina samankokoisia.

### Esimerkki: Näin asetat kahvin vesimäärän pysyvästi.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä .
- ▶ Paina haluamaasi näppäintä, kun kupissa on riittävästi kahvia. Valmistus pysähtyy. Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi.

 Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.

## Jauhimen säätäminen


### HUOMIO

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.


- i** Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

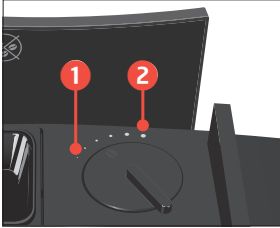

Jauhatusasteen säädön kääntökytkin

- 1: Jauhatusasteen **hieno** asetus
- 2: Jauhatusasteen **karkea** asetus


**Esimerkki:** Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- ▶ Paina näppäintä .
- ▶ Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä. Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.
- ▶ Sulje jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

## Jauhettu kahvi




Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

### Yleistä jauhetusta kahvista:

- Älä lisää jauhetta kahvia koskaan yhtä täyttä mittalusikkaa enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhetta kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tippoittain.
- Jos olet täyttänyt liian vähän jauhetta kahvia, symboli  vilkkuu ja E4 keskeyttää toiminnon.
- Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten E4 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.

Kaikkien kahviuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

**Esimerkki:** Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.


- ▶ Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
  - ▶ Paina niin kauan näppäintä , kunnes symboli  palaa kirkaasti.
  - ▶ Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.
  - ▶ Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhetta kahvia.
  - ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
  - ▶ Paina näppäintä .
- Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.



## 5 Päivittäinen käyttö

### Laitteen käynnistys ja poiskytkentä



- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

**i** Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

Järjestelmä huuhdellaan. E4-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

### Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

#### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.


### Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on E4-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvit- taessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (Ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa, mutta ei ylimääräisen veden astian asetusosaa)	■		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Vesisäiliön huuhtelu	■		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	■		
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		■	
Kuppitason ylä- ja alisivun puhdistus		■	







## 6 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa













Suorita ohjelmointitilassa poiskytkentäajan ja veden kovuuden asetukset. Siirry ohjelmointitilaan painamalla näppäintä .

### Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä E4-laitteen automaattista poiskytkentää. E4 kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen toiminnon jälkeen.

Kirkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee säädetyn poiskytkentäajan:

Poiskytkentäaika	Näkymä symbolinäytössä
30 minuuttia	
1 tunti	
2 tuntia	
4 tuntia	





- ▶ Paina näppäintä .  
Symboli  palaa kirkaasti.
  - ▶ Paina useita kertoja näppäintä , kunnes symboli  palaa kirkaasti.
  - ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla näppäintä .
  - ▶ Muuta poiskytkentäajan asetusta painamalla näppäintä  / .
  - ▶ Vahvista asetus painamalla näppäintä .
-  Asetus täytyy vahvistaa 20 sekunnin sisällä.
- Symbolit  vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä .
-  Automaattinen poiskytkentä voidaan säätää myös JURA-sovelluksesi (J.O.E.™) kautta.









## Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin E4-laitteelle on tehtävä kalkinpoisto tai suodattimen vaihto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.


Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Kirkkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee asetetun veden kovuuden tason:

Veden kovuus	Näkymä symbolinäytössä
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	

- ▶ Paina näppäintä .  
Symboli  palaa kirkkaasti.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä , kunnes symboli  palaa kirkkaasti.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla näppäintä .
- ▶ Muuta veden kovuuden asetusta painamalla näppäintä  / .
- ▶ Vahvasta asetus painamalla näppäintä .

 Asetus täytyy vahvistaa 20 sekunnin sisällä.

Symbolit  vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.

- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä .

## 7 Huolto

E4-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Puhdista laite (🌀)
- Tee laitteelle kalkinpoisto (🚰)

**i** Jos on tarpeen käynnistää jokin hoito-ohjelma, kyseinen symboli palaa. Suorita tällöin kyseinen hoito-ohjelma.

### Suodattimen asennus/vaihto

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), E4 vaatii suodattimen vaihtoa.

- i** E4-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa.
- i** CLARIS Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** E4 on käyttövalmis. Suodatinsymboli 🚰 palaa (jos suodatinta jo käytetään ja suodatuskapasiteetti on kulunut loppuun).

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- ▶ Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart -suodatinpatruunaan.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.


Laite tunnistaa automaattisesti, että olet asettanut/vaihtanut suodatinpatruunan.

Symbolit 🚰🚰🚰🚰🚰 vilkkuvat oikealta vasemmalle ilmoittaakseen, että kuuman veden valmistuksen kääntökytkin pitää avata.

- ▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Avaa kääntökytkin asentoon 🔄.

Suodatin huuhdellaan. Kuumaa vettä valuu kuumavesisuuttimesta.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Symbolit 🚰🚰🚰🚰🚰 vilkkuvat vasemmalta oikealle.

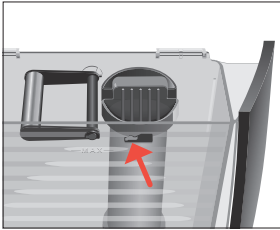

- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon ①.  
Symboli ☕ syttyy.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

## Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistysshuuteluja on tehty 80, E4 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

### HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- ❗ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- ❗ Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- ❗ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Symboli ☕ palaa. Vesisäiliö on täytetty.

- ▶ Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä ⚙️.  
Symboli ☕ syttyy.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä ⏸️.  
Symbolit ☕☕ palavat, kahvisuuttimesta valuu vettä.  
Vaihe keskeytyy, symboli ☕ palaa.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.



- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
- ▶ Paina näppäintä ⏸️.  
Symbolit ☕☕☕ palavat, kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettä.  
Vaihe pysähtyy automaattisesti.  
Symboli ☕ syttyy.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
Symbolit ☕☕☕☕ vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.

## Laitteen kalkinpoisto

E4 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

- i** Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta. Jos E4:lle on kuitenkin tehtävä kalkinpoisto, muuta laitteen asetus etukäteen kalkinpoistotilaan (katso luku 7 ”Hoito – Laitteen muuttaminen suodatuskäytöstä kalkinpoistotilaan”).

**△ HUOMIO** Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

**HUOMIO** Väärin kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

**HUOMIO** Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

**HUOMIO** Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- ▶ Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 45 minuuttia.

- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Symboli  palaa.

- ▶ Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä .


Symboli  syttyy.









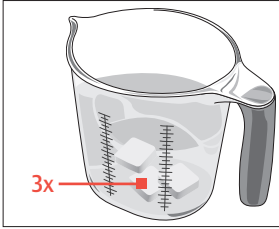



- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Symboli  vilkkuu.

- ▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.






- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
  - ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen. Symbolit  vilkkuvat oikealta vasemmalle ilmoittaakseen, että kuuman veden valmistuksen kääntökytkin pitää avata.
  - ▶ Avaa kääntökytkin asentoon . Kuumaa vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta. Prosessi pysähtyy automaattisesti. Symbolit  vilkkuvat vasemmalta oikealle.
  - ▶ Sulje kääntökytkin asentoon . Kalkinpoistovaihetta jatketaan. Symboli  syttyy.
  - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen. Symboli  syttyy.
  - ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
  - ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen. Symbolit  vilkkuvat oikealta vasemmalle.
  - ▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.
  - ▶ Avaa kääntökytkin asentoon . Kuumaa vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta. Prosessi pysähtyy automaattisesti. Symbolit  vilkkuvat vasemmalta oikealle.
  - ▶ Sulje kääntökytkin asentoon . Kalkinpoistovaihetta jatketaan. Symboli  syttyy.
  - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen. Symbolit  vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
- i** Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

### Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

- ▶ Kytke E4 pois päältä painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.












## Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.



- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

## Laitteen muuttaminen suodatuskäytöstä kalkinpoistotilaan

Toimi seuraavasti muuttaaksesi E4-laitteen suodatuskäytöstä kalkinpoistotilaan.













- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- ▶ Täytä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Paina näppäintä .
- Symboli  palaa kirkkaasti.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä  («Iso kuppi»), kunnes symboli  palaa kirkkaasti.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla näppäintä .
- Symbolit   palavat kirkkaasti.
- ▶ Paina näppäintä  («Pieni kuppi»), jotta symbolit   **eivät** enää pala kirkkaasti.
- ▶ Vahvista asetus painamalla näppäintä .

**i** Asetus täytyy vahvistaa 20 sekunnin sisällä.

Symbolit   vilkkuvat 3 kertaa nopein välein. Laitte on nyt kalkinpoistotilassa.






- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä .

## 8 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Symboli  palaa.	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▶ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
Symboli  palaa.	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
Symboli  vilkkuu.	Kahvinporosäiliö ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. / Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▶ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
Symboli  palaa.	E4 vaatii puhdistusta.	▶ Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
Symboli  palaa.	E4 vaatii kalkinpoistoa.	▶ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Symboli  palaa.	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	▶ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
Symbolit  vilkkuvat oikealta vasemmalle.	Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin pitää avata.	▶ Avaa kääntökytkin asentoon  .
Symbolit  vilkkuvat vasemmalta oikealle.	Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin pitää sulkea.	▶ Kierrä kääntökytkin asentoon  .
Symboli  palaa, vaikka suodatinta ei ole asetettu.	Suodatinpatruunaa CLARIS Smart ei ole asetettu vesisäiliöön kalkinpoisto-ohjelman päättymisen jälkeen.	▶ Aseta suodatinpatruuna CLARIS Smart vesisäiliöön tai muuta laitteen asetus kalkinpoistotilaan.
Symbolit  vilkkuvat kahvipapujen jauhamisen jälkeen.	Papusäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▶ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelu ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
Symboli  vilkkuu.	On täytetty liian vähän jauhettua kahvia. E4 keskeyttää toiminnon.	▶ Aloita valmistus uudelleen.



## 9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta jauhihin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).</li> </ul>
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tee kalkanpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkanpoisto«).</li> </ul>
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienempi jauhatusaste.</li> </ul>
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).</li> </ul>
Symboli  tai symboli  palaa kirkkaasti ja muut symbolit vilkkuvat.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä. E4 kytkeytyy automaattisesti pois päältä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.</li> </ul>
Yhteys käytettyyn WiFi Connect -lähettimeen ei toimi.	PIN-koodi saatettiin syöttää vahingossa väärin.	<p>Palauta laite (ja WiFi Connect) tehdasasetuksiin (E4:n on oltava ”käyttövalmis”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista ylimääräisen veden astia. Symboli  vilkkuu.</li> <li>▶ Paina samanaikaisesti n. 5 sekunnin ajan näppäimiä  ja . E4 kytkeytyy pois päältä.</li> </ul>

**i** Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

## 10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

### Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä E4-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

E4 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

**Edellytys:** E4 on käyttövalmis.


▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.

▶ Avaa kääntökytkin asentoon .

▶ Irrota vesisäiliö.

Vettä valuu niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. Symboli  syttyy.

▶ Sulje kääntökytkin asentoon .

▶ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä .

### Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

## 11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuus- merkki	<b>CE</b>
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	280 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	n. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9 kg
Mitat (L × K × S)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
CLARIS Smart -suodatinpa- truuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	762

## 12 Hakemisto

### A

- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 99
- Asetukset
  - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 111
- Asiakaspalvelu 124
- Automaattinen poiskytkentä 111

### C

- Caffè Barista 108
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
  - Asennus 113
  - Vaihto 113

### E

- Ensimmäinen käyttöönotto 105
- Espresso 107
  - Kaksi espressoa 107
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 124

### H

- Häiriöiden korjaaminen 119
- Hävittäminen 120
- Hoitotoimenpiteet 110
- Huolto 113
- Huoltoliitântä 99

### I

- Ilmoitukset näytössä 118

### J

- Järjestelmän tyhjentäminen 120
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 99, 109
  - Jauhimen säätäminen 108
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 99, 109
- Jauhekahvi
  - Jauhettu kahvi 109
- Jauhettu kahvi 109
  - Jauhetun kahvin mittalusikka 99
- Jauhetun kahvin mittalusikka 99
- JURA
  - Yhteystiedot 124

### K

- Kahvi 107
  - Kaksi kahvia 107
- Kahvinporosäiliö 99

### Kahvisuutin

- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 99
- Kaksi tuotetta 107
- Kalkinpoisto
  - Laite 115
  - Vesisäiliö 117
- Kalkinpoistokäyttö 117
- Kalkinpoistotila 117
- Kansi
  - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 99
  - Vesisäiliö 99
- Käynnistys 110
- Käyttäjäpiiri 100
- Käyttöönotto, ensimmäinen 105
- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 99
- Kuljetus 120
- Kuppitaso 99
- Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin 99
- Kuuma vesi 108
- Kuumavesisuutin 99

### L

- Laite
  - Kalkinpoisto 115
  - Puhdistaminen 114
  - Sijoittaminen 104
- Lapset 101

### M

- Määraysten mukainen käyttö 100

### N

- Näppäin 99
  - Näppäin kahvin vahvuus 99
  - Näppäin ohjelmointitila 99
  - Päälle/Pois-näppäin 99
- Näyttö
  - Symbolinäyttö 99
- Näyttö, ilmoitukset 118

### O

- Ohitusvesimäärä 108
- Ohjelmointitila 111
  - Automaattinen poiskytkentä 111
  - Veden kovuuden asettaminen 112

Ongelmat  
 Häiriöiden korjaaminen 119  
 Osoitteet 124

## P

Papusäiliö  
 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 99  
 Puhdistaminen 116  
 Täyttäminen 104  
 Poiskytkentä 110  
 Automaattinen poiskytkentä 111  
 Puhdistaminen  
 Laite 114  
 Papusäiliö 116  
 Puhelinnumero 124  
 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 111

## R

Radioyhteys 106, 113, 121  
 RFID 121

## S

Sähköliitäntä  
 Tekniset tiedot 121  
 Sijoittaminen  
 Laitteen sijoittaminen 104  
 Suodatin  
 Asennus 113  
 Poista käytöstä 117  
 Vaihto 113  
 Suutin  
 Kuumavesisuutin 99  
 Symboli  
 Jauhettu kahvi 99  
 Kahvin vahvuus 99  
 Kalkinpoisto 99  
 Puhdistus 99  
 Suodatin 99  
 Vesisäiliö 99  
 WiFi 99  
 Ylimääräisen veden astia 99  
 Symbolien kuvaukset 100  
 Symbolinäyttö 99  
 Symboli WiFi 99

## T

Täyttäminen  
 Papusäiliö 104  
 Vesisäiliö 110

Täyttösuppilo  
 Jauhetun kahvin täyttösuppilo 99  
 Tekniset tiedot 121  
 Tukinumero 124  
 Tuplatuote 107  
 Turvallisuusohjeet 100

## V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 124  
 Valmistus 107  
 Espresso 107  
 Jauhettu kahvi 109  
 Kahvi 107  
 Kaksi espressoa 107  
 Kaksi kahvia 107  
 Kaksi kahviuomaa 107  
 Kuuma vesi 108  
 Lungo Barista 108  
 Vauriot  
 Vaurioiden estäminen 101  
 Vaurioiden käsittely 101  
 Veden kovuus  
 Veden kovuuden asettaminen 112  
 Veden kovuuden määrittäminen 104  
 Veden kuumentaminen  
 Kuuman veden valmistuksen kääntökyt-  
 kin 99  
 Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin  
 kokoon 108  
 Verkkojohto 99  
 Vesisäiliö 99  
 Kalkinpoisto 117  
 Täyttäminen 110  
 Viat  
 Häiriöiden korjaaminen 119

## W

WiFi 121  
 WiFi Connect 99, 106  
 WiFi-yhteys 106

## Y

Yhteystiedot 124  
 Ylimääräisen veden astia 99

## 13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

## 13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG  
 Kaffeeweltstrasse 10  
 CH-4626 Niederbuchsiten  
 Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com**.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- i** Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

**Direktiivit** Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

E4-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity**.

**Tekniset muutokset** Oikeus teknisiin muutoksiin pidetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. E4-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.