

jura®



IMPRESSA A9 One Touch – L'essentiel en bref

IMPRESSA A9 One Touch – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi IMPRESSA A9 One Touch ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.


Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- ▶ Appuyez sur le «  ».
- ▶ Appuyez sur « Rinçage café ».
- ▶ Appuyez sur « Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement combiné.

Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Rinçage du système de lait

Votre IMPRESSA demande le rinçage du système de lait après une préparation de lait.

Condition : « Rincer système de lait » s'affiche sur le visual.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- ▶ Appuyez sur « Rincer système de lait ».
 - ▶ « Rinçage du système de lait », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage du système de lait

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.


ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.
- ▶ Appuyez sur « Nettoyage du système de lait ».
- ▶ « Nettoyage du système de lait »

- ▶ Appuyez sur « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez à nouveau sur « **Démarrage** ». « **Détergent syst. lait** »
- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon de détergent pour système de lait.
- ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
- ▶ Placez un autre récipient sous l'écoulement combiné.



- ▶ Appuyez sur « **Suite** ». « **Nettoyage système de lait** », le nettoyage de l'écoulement combiné et du tuyau commence.
- ▶ « **Remplissez d'eau** »
- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.
- ▶ Videz l'autre récipient et replacez-le sous l'écoulement combiné.




- ▶ Appuyez sur « **Suite** ». « **Nettoyage système de lait** », l'écoulement combiné et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche. L'opération s'arrête automatiquement. « **Nettoyage du système de lait terminé** » apparaît brièvement sur le visuel. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.


Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.


- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.

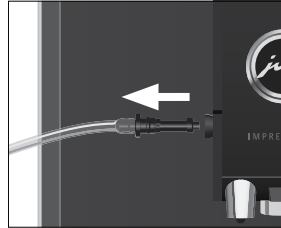


- ▶ Appuyez sur les dispositifs de déblocage et tirez l'écoulement combiné vers le bas.

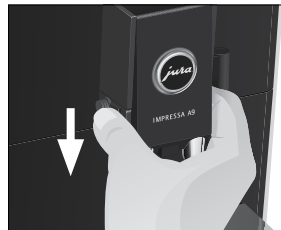


- ▶ Poussez le système de lait vers le bas et retirez-le.

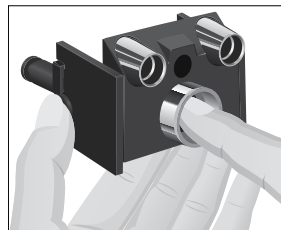


- ▶ Désassemblez le système de lait.

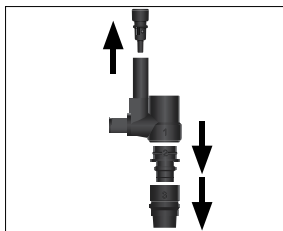

- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Mettez la buse d'aspiration d'air en place.

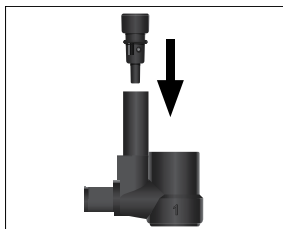

- ▶ Réassemblez le système de lait. Respectez la numérotation figurant sur les pièces constitutives.

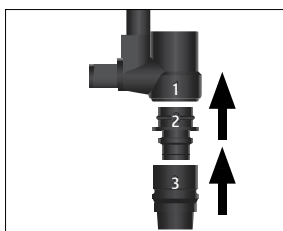

- ▶ Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.

- ▶ Montez l'écoulement combiné sur la machine. Il s'enclenche avec un clic audible.




Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartre votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10 °dH. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).


Si vous n'avez pas activé la cartouche filtrante au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Effleurez le symbole Menu  pendant **environ 2 secondes**.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur « > » (en bas à droite) jusqu'à ce que la rubrique de programme « 3/4 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur « **Mode filtre** ».
« **Mode filtre** »
- ▶ Appuyez sur « **Actif** ».
- ▶ Appuyez sur « **Enregistrer** ».
« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.
« **Placez le filtre** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau.

- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.

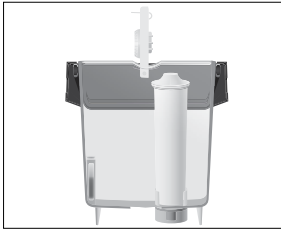

- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Appuyez sur « Suite ». « Rinçage du filtre », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml.


« Chauffage machine »

Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le champ avec le symbole Entretien  s'allume en rouge.

- ▶ Appuyez sur le «  ».
- ▶ Appuyez sur « Remplacer filtre ».
- ▶ « Remplacer filtre »

- i** Si vous ne souhaitez pas remplacer le filtre pour le moment, appuyez sur la touche « ↑ ».

- ▶ Appuyez sur « Démarrage ».
- ▶ Appuyez à nouveau sur « Démarrage ».
- ▶ « Remplacer filtre »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue.
- ▶ Enfoncez une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Blue dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.



- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du

disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Appuyez sur « Suite ». « Rinçage du filtre », de l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml.

« Chauffage machine »

Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

ATTENTION


L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.


- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.


- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.

- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le champ avec le symbole Entretien  s'allume en rouge.

- ▶ Appuyez sur le «  ».
- ▶ Appuyez sur « Nettoyage ». « Nettoyage »


- i** Si vous ne souhaitez pas lancer le nettoyage pour le moment, appuyez sur la touche «  ».

- ▶ Appuyez sur « Démarrage ».
- ▶ Appuyez à nouveau sur « Démarrage ». « Vider marc »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. « Appuyer sur la touche menu »
- ▶ Effleurez le symbole Menu . « Nettoyage machine »

L'opération s'interrompt, « Ajouter pastille ».

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.



- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage. « Appuyer sur la touche menu »
- ▶ Effleurez le symbole Menu . « Nettoyage machine » « Vider marc »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Le nettoyage est terminé. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entretient au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.


- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.


ATTENTION


Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le champ avec le symbole Entretien  s'allume en rouge.


- ▶ Appuyez sur le .
- ▶ Appuyez sur « **Détartrage** ».
- « **Détartrage** »


- i** Si vous ne souhaitez pas lancer le détartrage pour le moment, appuyez sur la touche «  ».

- ▶ Appuyez sur « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez à nouveau sur « **Démarrage** ».
- « **Videz le bac d'égouttage** »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- « **Ajouter produit** »
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.

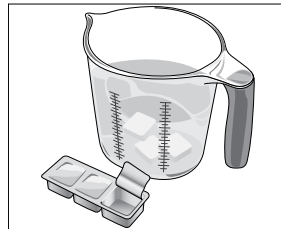


- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
- « **Appuyer sur la touche menu** »
- ▶ Effleurez le symbole Menu .
- « **Détartrage machine** », de l'eau coule plusieurs fois de la buse d'eau chaude. L'opération s'interrompt, « **Videz le bac d'égouttage** ».
- ▶ Videz le récipient.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- « **Remplir réservoir d'eau** »

IMPRESSA A9 One Touch – L'essentiel en bref

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement combiné et l'écoulement d'eau chaude.



- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
« Appuyer sur la touche menu »
- ▶ Effleurez le symbole Menu .
« Détartrage machine », de l'eau coule de l'écoulement combiné et de l'écoulement d'eau chaude.
« Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement combiné.
L'opération s'arrête automatiquement,
« Videz le bac d'égouttage ».
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. Le détartrage est terminé. Votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.