




## IMPRESSA Z7 – L'essentiel en bref

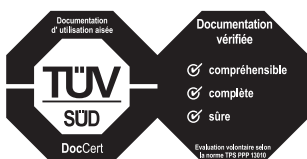

Le « Mode d'emploi IMPRESSA Z7 » et le présent « IMPRESSA Z7 – L'essentiel en bref » ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

## IMPRESSA Z7 – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi IMPRESSA Z7 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

### Rinçage de la machine



Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

**Condition :** **FRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.  
**CAPPUCCINO NETTOYER**
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **APPAREIL RINCER** s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rinçage.  
**APPAR. RINCE**

Le rinçage s'arrête automatiquement, **FRET** apparaît sur le visuel.

### Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartre votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue.

- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

**Condition :** **FRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE** s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.  
**FILTRE NON**

- ⌚ ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE OUI** s'affiche.
- ⌚ ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. **CONFIRME** apparaît brièvement sur le visuel. **METTRE FILTRE / PRESSER BOUTON** s'affiche, la touche d'entretien ♣ s'allume.
- ▶ Retirez la rallonge pour cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Blue.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.



**i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.

♣ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien. **FILTRE RINCE** s'affiche. De l'eau s'échappe de la buse Cappuccino.



**i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur la touche d'entretien ♣ pour poursuivre le rinçage du filtre.

**i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml. **PRET** apparaît sur le visuel, le filtre est activé.

## Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

**Condition :** **PRET / CHANGE . FILTRE** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien **⚡** est allumée.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**CHANGER DUREE ENV. 20' / ALLUMER OUI**

- i** Si vous ne souhaitez pas remplacer le filtre pour le moment, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **CHANGER / ALLUMER NON** s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « remplacement du filtre » reste active.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**CHANGER FILTRE / PRESSER BOUTON**

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS Blue ainsi que la rallonge.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une nouvelle cartouche filtrante.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.





- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse Cappuccino.
  - ▶ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Vapeur ↓.
  - ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
- FILTRE RINCE** s'affiche, de l'eau s'écoule de la buse.

- i** Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en appuyant sur une touche quelconque. Appuyez sur la touche d'entretien ⚡ pour poursuivre le rinçage du filtre.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

## Rinçage de la buse Cappuccino

L'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino après chaque préparation de lait.

**Condition :** **PRET / CAPPU. RINCER** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ⚡ est allumée.



- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino.
  - ⚡ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
- RINÇAGE CAPPUCCINO** s'affiche, le rinçage de la buse Cappuccino commence.
- PRET**

## Nettoyage de la buse Cappuccino

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse Cappuccino.

### ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.

**Condition :** FRET est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.

CAPPUCCINO NETTOYER

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch.  
DETERGENT POUR CAPPUCCINO / PRESSER BOUTON

- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (maximum 15 ml) de détergent Cappuccino.
- ▶ Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient.
- ▶ Tournez la molette de réglage de la buse Cappuccino sur la position Mousse de lait ☐ ou Lait ☐.
- ▶ Placez un autre récipient sous la buse Cappuccino.

- ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
NETTOYAGE CAPPUCCINO s'affiche, le nettoyage de la buse Cappuccino et du tuyau commence.


EAU POUR CAPPUCCINO / PRESSER BOUTON

- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.
- ▶ Videz l'autre récipient et replacez-le sous la buse Cappuccino.

- ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
NETTOYAGE CAPPUCCINO s'affiche, la buse Cappuccino et le tuyau sont nettoyés à l'eau fraîche.  
FRET apparaît sur le visuel.



## Démontage et rinçage de la buse Cappuccino

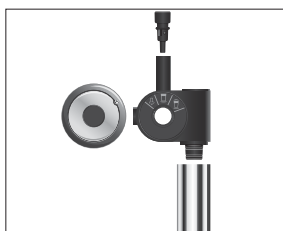

- ▶ Tirez avec précaution la buse Cappuccino vers le bas.

- ▶ Désassemblez la buse.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ▶ Remontez la buse Cappuccino.

- ▶ Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse Cappuccino, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.

- ▶ Insérez-la fermement dans le raccord.

## Nettoyage de la machine

Après 220 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

### ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre revendeur.

**Condition :** **PRET / NETTOYER** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien **⚡** est allumée.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**NETTOYAGE DUREE ENV. 20' / ALLUMER OUI**

- i** Si vous ne souhaitez pas lancer le nettoyage pour le moment, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **NETTOYAGE / ALLUMER NON** s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « nettoyage de la machine » reste active.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**OUVE / VIDER**

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

**PRESSER BOUTON** s'affiche, la touche d'entretien **⚡** s'allume.


- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et un autre sous la buse Cappuccino.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**APPAREIL NETTOIE** s'affiche, de l'eau s'écoule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, **AJOUTER PASTILLE** s'affiche.



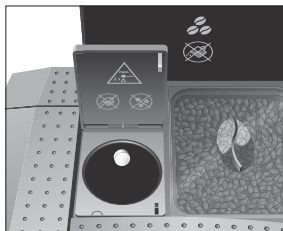

- ▶ Ouvrez le couvercle du récipient à grains.
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.
- ▶ Ajoutez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage et le couvercle du récipient à grains.  
**PRESSER BOUTON** s'affiche, la touche d'entretien **☘** s'allume.
- ☘** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.  
**AFFAREIL NETTOIE** s'affiche, de l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse Cappuccino.  
L'opération s'interrompt, **OUVE / MARC DE CAFE VIDER** s'affiche.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.  
Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

## Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entarte au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartage dépend de la dureté de votre eau.

### **⚠ ATTENTION**

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

### **ATTENTION**

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

### **ATTENTION**

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

**ATTENTION** Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i** Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.

**Condition :** **PRET / DETARTRE** est affiché sur le visuel et la touche d'entretien **⚡** est allumée.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**DETARTRAGE DUREE ENV. 45' / ALLUMER  
OUI**

- i** Si vous ne souhaitez pas lancer le détartrage pour le moment, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **DETARTRAGE / ALLUMER NON** s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « détartrage de la machine » reste active.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

**CUVE / MARC DE CAFE VIDER**

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

**AJOUTER PRODUIT**


- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 600 ml d'eau. Le processus peut durer quelques minutes.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.

**AJOUTER PRODUIT / PRESSER BOUTON** s'affiche, la touche d'entretien **⚡** s'allume.

- ▶ Retirez la buse Cappuccino.

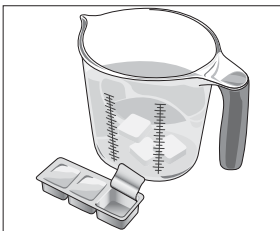

## IMPRESSA Z7 – L'essentiel en bref



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et un autre sous le raccord de la buse Cappuccino.
- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
 

APPAREIL DETARTRE

 De l'eau s'écoule de l'écoulement d'eau chaude et du raccord de la buse Cappuccino. La touche d'entretien clignote pendant le programme de détartrage. L'opération s'arrête automatiquement, **CUVE / MARC DE CAFE VIDER** s'affiche.
- ▶ Videz les récipients placés sous l'écoulement d'eau chaude et le raccord de la buse Cappuccino.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 

RESERV. EAU REMPLIR
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
 

PRESSER BOUTON s'affiche, la touche d'entretien ❖ s'allume.
- ▶ Remontez la buse Cappuccino.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café et d'eau chaude et un autre sous la buse Cappuccino.
- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
 

APPAREIL DETARTRE s'affiche, de l'eau s'écoule de la buse Cappuccino et de l'écoulement d'eau chaude. **APPAREIL CHAUFFE, APPAR. RINCE** s'affiche, de l'eau s'écoule de l'écoulement de café. L'opération s'arrête automatiquement, **CUVE / MARC DE CAFE VIDER** s'affiche.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 

Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.