

jura[®]



Z10 (EA/SA/INTA)

Kasutusjuhend

Sinu Z10

1 Masina osad	4
2 Ohutusteave	6
Kasutusjuhendi järgimine	6
Nõuetekohane kasutamine	6
Kasutuspiirangud	6
Kasutamine laste poolt	7
Mida teha kahjustuste korral	7
Kahjustuste ennetamine	7
Elektrilöögi oht	8
Põletuste ja vigastuste oht	9
JURA espressomasinate garantii	10
3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	12
Kasutamine puuetundliku ekraani ja pöördlüli abil	12
Masina ülesseadmine	12
Oamahuti täitmine	12
Vee kareduse määramine	13
Esmakordne kasutamine	13
Z10 haldamine – JURA töölaud	15
Piimavooliku ühendamine	15
Piimajahuti Cool Control juhtmeta ühendamine	15
Wi-Fi-ühenduse loomine	16
4 Valmistamine	17
Aroomi valimine	17
Valmistamine eelvalikute abil (erivalikud)	18
Külmpruulikohv	18
Espresso ja kohv	19
Latte macchiato, cappuccino ja muud piimaga kohvijoogid	19
Piim ja piimavaht	20
Espresso doppio	20
Caffè Barista ja lungo Barista	20
Kannutäis kohvi	20
Jahvatatud kohv	20
Kuum vesi	21
Jookide seadete muutmise	21
5 Igapäevane kasutamine	23
Masina sisse- ja väljalülitamine	23
Veepaagi täitmine	23
Hooldustoimingud	23

6 Masina seaded	25
7 Hooldus	26
Masina loputamine	26
Piimasüsteemi automaatne loputus	26
Piimasüsteemi puhastamine	26
Topelttila lahtivõtmine ja loputamine	27
Filtri paigaldamine/vahetamine	28
Masina puhastamine	29
Katlakivieemaldus	30
Veepaagi puhastamine katlakivist	31
Oamahuti puhastamine	32
8 Näidikule ilmuvad teated	33
9 Tõrgete kõrvaldamine	34
10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine	36
Transport / süsteemi tühjendamine	36
Kasutuselt kõrvaldamine	36
11 Tehnilised andmed	37
12 Märksõnaloend	38
13 JURA kontaktandmed / õigusteave	40

1 Masina osad



- 1 Sisse- ja väljalülitusnupp ϕ
- 2 Jahvatatud kohvi täiteava kaas
- 3 Jahvatatud kohvi täiteava
- 4 JURA WiFi Connecti hoolduspistik (kaane all)
- 5 Oamahuti koos aroomikattega
- 6 Pöördlüüti
- 7 Puutetundlik ekraan
- 8 Reguleeritava kõrguse ja laiusega topelttila
- 9 Tassialus
- 10 Vedelikusahtel
- 11 Kohvipaksusahtel
- 12 Toitejuhe (püsivalt ühendatud või lahtiühendatav)
- 13 Kuumaveeotsak
- 14 Veepaak
- 15 Piimasüsteemi puhastusanum
- 16 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
- 17 Filtriümbris



2 Ohutusteave

Kasutusjuhendi järgimine

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi järgimata jätmine võib põhjustada raskeid vigastusi või varakahju. Ohutusmärgised:

⚠ HOIATUS	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võivad olla raskeid vigastused või surm.
⚠ ETTEVAATUST!	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võivad olla kerged vigastused.
ETTEVAATUST!	Tähistab olukordi, mille tagajärjeks võib olla varakahju.

Nõuetekohane kasutamine

Masin on ette nähtud koduseks kasutamiseks. Seda tohib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

Kasutuspiirangud

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, vaimseid või tajuvõimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtri CLARIS Smart või JURA WiFi Connecti kasutamisel luuakse juhtmeta ühendused. Täpse-

mad andmed kasutatud sagedusriba ja maksimaalse edastusvõimsuse kohta leiad jaotisest „Tehnilised andmed“.


Kasutamine laste poolt

Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina valest kasutamisest.

- Hoiatatakse, kus **alla kaheksa-aastased lapsed** sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- **Kaheksa-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.
- Lapsed tohivad masinat puhastada ja hooldada ainult vastutava isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.

Mida teha kahjustuste korral


Ära kasuta kunagi katkist ega katkise toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöök.

- Kui on märke kahjustustest, eemalda masin toitevõrgust. Selleks lülita Z10 esmalt sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Alles pärast seda võib seina pistiku pistikupesast välja tõmmata.
- Asenda kahjustatud **lahtiühendatav toitejuhe** JURA originaaltoitejuhtmega. Ebasobiva toitejuhtme kasutamine võib tekitada kahju.
- Lase **masinat ja püsivalt ühendatud toitejuhet parandada** ainult JURA volitatud hooldustehnikutel. Valesti tehtud parandustööd võivad tekitada kahju.

Kahjustuste ennetamine


Masina ja toitejuhtme kahjustuste vältimiseks tuleb teha järgmist.

- Ära kasuta Z10-t ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedal.

- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kuhugi kinni.
- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Kaitse Z10-t ilmastikuolude ja otsese päikese-kiirguse eest.
- Ühenda Z10 ainult andmesildil näidatud pingega elektritoitevõrku. Andmesilt paikneb masina all.
- Ühenda Z10 otse seina pistikupessa. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Puhasta masinat ainult pehme lapi ja õrna-toimelise või alkoholipõhise puhastusvahendiga.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karamellistatud kohviube.
- Täida veepaaki ainult külma, värsket ja karboniseerimata veega.
- Kui sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse- ja väljalülitusnupust  välja ning eemalda pistik seina pistikupesast.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad tooteid, mida JURA ei ole selgelt heaks kiitnud, võib Z10 kahjustada saada.

Elektrilöögi oht

Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.

- Ära puuduta toitejuhett märgade kätega.
- Ära pane Z10-t ja/või toitejuhett vette.
- Ära pane Z10-t ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita Z10 sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Puhasta Z10-t niiske, mitte

Põletuste ja vigastuste oht

- märja lapiga ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. Z10-t ei tohi puhastada veejoaga.
- Z10-t ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.
 - Ära puuduta masina töötamise ajal tilasid. Tõsta masinat käepidemetest.
 - Soovi korral saab Z10-t mobiilseadmega kaugjuhtida. Veendu jookide valmistamisel või hooldusprogrammi käivitamisel, et sa ei ohustaks teisi – näiteks tiladega kokkupuute tõttu.
 - Jälgi, et kasutaksid alati topeltila ning et see oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Vastasel juhul võivad osad lahti tulla. Võib tekkida osade allaneelamise oht.

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, rickman@rickman.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad

toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).



Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus
- 2.1 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsükli) juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt.

- 2.2 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsükli) juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.
3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
- 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
- 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
- 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
- 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
- toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
 - kohviubade sisse sattunud võõrkehaseid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
 - toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Kasutamine puuetundliku ekraani ja pöördlüli abil

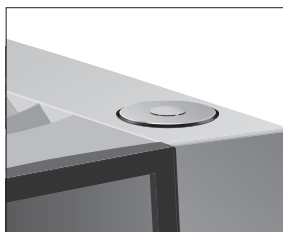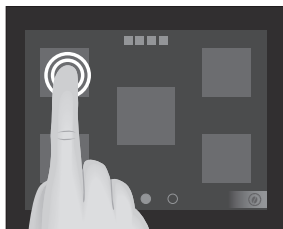


Z10-t saab kasutada kahel viisil.

- Sinu Z10-l on puuetundlik ekraan. Toimingu tegemiseks puuduta või nipsa ekraanil.

- Kasuta pöördlülitit, mida saab keerata või vajutada.

Masina ülesseadmine

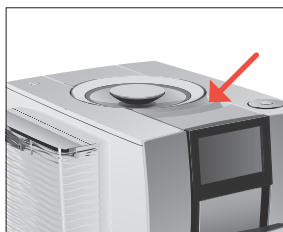

Z10 ülesseadmiseks tuleb teha järgmist.

- Vali koht, kus Z10 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad ei oleks kinni kaetud.
- Aseta Z10 veekindlale horisontaalpinnale.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.


ETTEVAATUST!

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohviomad ning jahvatatud või külmuivatatud kohv kahjustavad veskit.

- Täida oamahutit ainult töötlemata röstitud kohviubadega.

- Eemalda aroomikate.
- Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- Vala kohviomad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

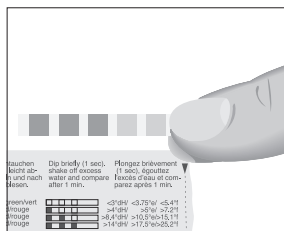

Kui kasutate masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui sa ei tea kasutatava vee karedust, siis saad selle kindlaks määrata. Tee seda masina komplekti kuuluvate testribadega Aquadur®.

- ▶ Pane testriba üheks sekundiks voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuidust pakendil oleva kirjeldusega.

Esmakordne kasutamine

⚠ HOIATUS


Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega masinat.

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Täida veepaaki ainult külma värse veega.

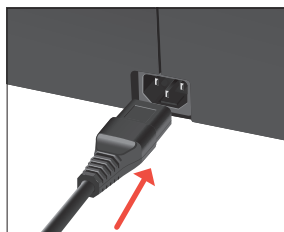

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ **Lahtiühendatava** toitejuhtmega mudeli korral: ühenda toitejuhe masinaga.
- ▶ Pane pistik pistikupessa.
- ▶ Z10 sisselülitamiseks vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu ☺.

„Vali keel“

- ▶ **i** Rohkemate keelte kuvamiseks puuduta nuppu < või >, ekraanile ilmub sobiv keel (nt „Eesti“).

- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
- ▶ Näidikule tuleb korraldus „Salvestatud“.
- ▶ „Vee karedus“


- ▶ **i** Kui sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 3. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõik „Vee kareduse määramine“).

- ▶ Vee kareduse seadistuse muutmiseks puuduta valikut < või >.


3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
- ▶ Näidikule tuleb korraks kiri „Salvestatud“.
- ▶ „Paigalda filter“
- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku ja topelttila alla.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.

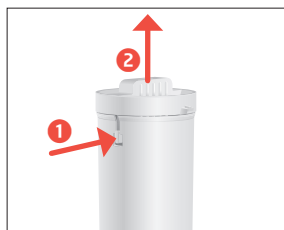

- ▶ Ava filtriümbris.

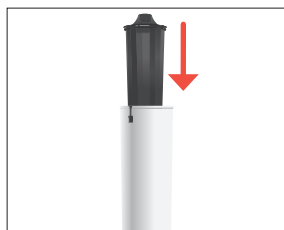

- ▶ Sisesta filter CLARIS Smart.
- ▶ Sulge filtriümbris.



- ▶ Keera filtriümbrist päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi.

i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

„Salvestatud“

„Filtri loputus“

„Süsteem täitub“


„Palun tühjenda vedelikusahtel / Palun tühjenda kohvipaksusahtel“

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja aseta oma kohale tagasi.
- ▶ Kas soovid ühendada lisatarviku?



- ▶ Ühenduse loomiseks skanni mobiilseadmega ruutkood.
- ▶ Aseta nõu topelehtla alla.
„Masina loputus“
 Näidatakse avakuva. Sinu Z10 on kasutusvalmis.


Z10 haldamine – JURA töölaud

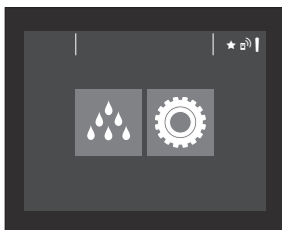

Z10-t saab hallata **JURA töölauda abil**. Vajuta JURA töölauda avamiseks pöördlülitit.

Sümbol	Tähendus
	Jaotis „Hooldus“ (sinine)
	Jaotis „Masina seaded“ (roheline)
(valge)	Sinu Z10 on võrku ühendatud ja/või Cool Control on JURA WiFi Connecti kaudu ühendatud.
(punane)	Wi-Fi-ühendus puudub
	Filtri režiim

Piimavooliku ühendamine

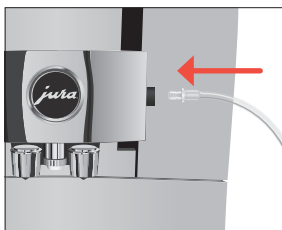

Z10 valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamise juures on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit.

- ▶ Ühenda piimavoolik topelehtilaga.
- ▶ Ühenda vooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga.

Piimajahuti Cool Control juhtmeta ühendamine

Sinu Z10 saab ühendada piimajahutiga Cool Control.

Eeltingimus: JURA WiFi Connect on Z10 hoolduspistikusse ühendatud.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta valikut „1/2“, et minna järgmisele lehele.
- ▶ Puuduta valikut „Seadmed“.


3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- Puuduta valikut „Ühendamine“ / „Ühenda“.
„Salvestatud“

Wi-Fi-ühenduse loomine

Sinu Z10 saab ühendada sinu JURA rakendusega (J.O.E.®).

Eeltingimus: J.O.E.® on sinu mobiilseadmesse installitud ja sa oled oma koduvõrku sisse loginud. JURA WiFi Connect on Z10 hoolduspistikusse ühendatud.

- Vajuta pöördlülilit.
- Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- Puuduta valikut „Wi-Fi-ühendus“.
- Puuduta valikut „Ühendamine“ / „Ühenda“.
- Lisa oma JURA rakenduses (J.O.E.®) uus võrk ja järgi juhiseid.

4 Valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta:

Eesmärk	Mida teha?
Joogi kanguse muutmise	Libista jahvatamise ajal sõrmega üle ekraani või keera pöördlülitit
Joogi koguse muutmise	Libista valmistamise ajal sõrmega üle ekraani või keera pöördlülitit
Mistahes joogi jahvatustaseme, kanguse, koguse ja temperatuuri muutmise	Hoia sõrme ligikaudu kaks sekundit joogil ja muuda seadeid valikus „Toote seaded“
Rohkemate jookide näitamine	Keera pöördlülitit, et avada joogivaliku aken, või libista sõrmega üle ekraani
Valmistamise katkestamine	Puuduta nuppu „Katkesta“ või vajuta pöördlülitit
Avakaval oleva joogi lisamine lemmikutesse	Hoia sõrme ligikaudu kaks sekundit joogil ja vali muu jook valikus „Toote asendamine“

- i** Kui masinal pole üheksa minutit ühtegi toimingut tehtud, lülitub „Z10“ ooterežiimi. Puuduta ekraani või vajuta või keera pöördlülitit, et tuua see ooterežiimist välja.
- i** Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külma portselantassi jahutab jooki ja muudab selle maitset. Seetõttu soovime tassi eelsoojendada. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.


Aroomi valimine

Saad oma Z10-l kasutada valikut „Aroomi valimine“, et muuta mis tahes toote jahvatustaset ja kangust.

Näide: kangem espresso

- Aseta tass topelttila alla.



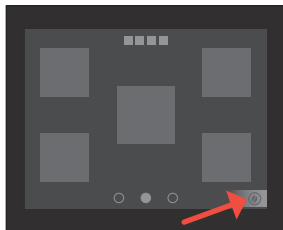

- Puuduta sümbolit „Aroomi valimine“ (all paremal).
- Puuduta valikut „Espresso“.
- Libista sõrmega üle ekraani kanguse suurendamiseks vasakult paremale.
- Puuduta valikut „Käivita“.
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Valmistamine eelvalikute abil (erivalikud)

Puuduta valikut „■■■■“, et tuua esile erivalikud ja aktiveerida oma järgmise joogi jaoks soovitud eelvalik.

Eriavlikud	Tähendus
„Külmpruulikohv“ ❄️ (espresso, kohv, caffè Barista, lungo Barista)	See jook on külm.
„Ekstrakange“ ☕ (kõik kohvijoogid)	Kasutatakse kaht valmistusetappi – mõlemas pool tavalisest veekogusest. Tulemuseks on iseäranis tugeva maitsega kohvijook.
Topeltjook ☕☕	Jooki valmistatakse kaks korda järjest (kaks vajutust).
„Jahvatatud kohv“ ☕	Kasutatakse jahvatatud kohvi.

- i** Eriavlikute kuva sulgub pärast 10 sekundit.
- i** Kui vajutad **korra**ks eelvalikut, valmistatakse järgmine jook eelvaliku kohaselt.
- i** Kui **hoi**ad eelvalikut **all** (kaks sekundit), püsib eelvalik aktiivne kuni Z10 väljalülitamiseni.

Külmpruulikohv

Eevalikut „Külmpruulikohv“ kasutatakse külma kohvijoogi valmistamiseks.

Näide: kohv eelvalikuga „Külmpruulikohv“

- Täida veepaak külma veega.
- i** Lõpptulemust saab mõjutada: mida külmem on paagis olev vesi, seda külmem on valmistatud jook.



- Aseta tass topeltila alla.
 - Lisa soovi korral tassi jääkuubikuid.
 - Puuduta nuppu „■■■■“, et tuua esile erivalikud.
 - ❗ Erivalikute kuva sulgub pärast 10 sekundit.
 - Puuduta nuppu ☼, et aktiveerida eelvalik „Külmpruulikohv“.
 - Puuduta valikut „Kohv“.
- Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Espresso ja kohv



Näide: kohv

- Aseta tass topeltila alla.
 - Puuduta valikut „Kohv“.
- Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Latte macchiato, cappuccino ja muud piimaga kohvijoogid

Z10 valmistab järgmisi piimaga kohvijooke kõigest ühe nupuvajutusega.

- Cortado
- Latte macchiato
- Macchiato
- Flat white
- Cappuccino
- Café au lait

Näide: latte macchiato

Eeltingimus: piimavoolik on ühendatud topeltilaga.

- Aseta klaas topeltila alla.
 - Puuduta valikut „Latte macchiato“.
- Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus piima ja piimavahtu.

❗ Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato'le iseloomulikud kihid.

Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot.

❗ Kaheksa minutit pärast valmistamist loputatakse piimasüsteemi automaatselt. Seepärast aseta pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topeltila alla.



Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda **iga päev** puhastada (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Piimasüsteemi puhastamine“).

Piim ja piimavaht

Sinu Z10 valmistab kuuma piima ja piimavahtu.

- i Kaheksa minutit** pärast piima kuumutamist või vahustamist loputatakse piimasüsteemi automaatselt. Seepärast aseta pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topelttila alla.

Espresso doppio

„Doppio“ tähendab itaalia keeles „topelt“. Espresso doppio valmistamisel voolab tassi järjest kaks espressot. Selle tulemusena valmib eriti täidlane ja aromaadne kohvijook.

Caffè Barista ja lungo Barista

„Caffè Barista“ ja „Lungo Barista“ korral segab Z10 kohvi veega erilise valmistusviisi järgi. Selle tulemusena valmib täidlane kohvijook, mis on kergesti seeditav. Selle lisavee kogust saab muuta (vt 4. peatüki „Valmistamine“ alalõik „Jookide seadete muutmine“).

Kannutäis kohvi

Ela uuesti läbi vanu häid aegu – traditsiooniliselt portselkannus valmistatud kohv sobib suurepäraselt, kui soovid aega maha võtta ja sõprade või perega rahulikult vestelda. Funktsioon „Kannutäis kohvi“ annab suure portsjoni musta kohvi, mida pakutakse tavaliselt hommikusöögi ajal või koogitüki kõrvale. Täida kann 1–5 vajutusega musta kohviga.

Jahvatatud kohv


Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline pulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- Kui sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis tuleb näidikule kiri „**Liiga vähe jahvatatud kohvi**“ ja Z10 katkestab kohvi valmistamise.
- Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehrtrisse. Muidu katkestab Z10 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide: ühe espresso valmistamiseks jahvatatud kohvist tuleb teha järgmist.

- Aseta espressotass kohvitila alla.
 - Puuduta nuppu „■■■■“, et tuua esile erivalikud.
 - Puuduta valikut ☰.
 - Puuduta valikut „Espresso“.
 - „Lisa jahvatatud kohv“
 - Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.
 - Vala täiteletrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
 - Sulge jahvatatud kohvi täiteava kaas.
 - Puuduta valikut „Edasi“.
 - Puuduta valikut „Espresso“.
- Tassi voolab espresso jaoks kindlaksmääratud kogus vett.

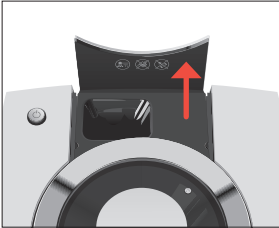

Kuum vesi

Z10 võimaldab valmistada kuumu vett eri viisidel:

- „Kuum vesi“
- „Vesi rohelse tee jaoks“

⚠ ETTEVAATUST!

Kuumu vee pritsmed võivad sind põletada.

- Väldi pritsmete sattumist nahale.



Näide: kuum vesi

- Aseta tass topelttila alla.
 - Puuduta valikut „Kuum vesi“.
- Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.

Jookide seadete muutmise

Hoia sõrme **ligikaudu kaks sekundit** tootel, et avada järgmised seaded.

- „Toote seaded“: saad määrata kohvijookide seaded, näiteks kohvi kanguse, veekoguse jne.
- „Initsiaalid“: saad muuta joogi nime.
- „Püsiv eelvalik“: määra püsiv eelvalik (erivalikud).
- „Toote asendamine“: saad avakuval olevad joogid asendada oma lemmikutega.

Seadistuste muutmise käib alati samamoodi.


Näide: ühe kohvi kanguse muutmiseks tuleb teha järgmist.

- ▶ Hoida sõrme **ligikaudu kaks sekundit sümbolil** ☞.
- ▶ Puuduta valikut „**Toote seaded**“.
 - ▶ **i** Olenevalt valitud joogist on saadaval eri seaded, mida tähistavad ekraanil olevad sümbolid.
- ▶ Puuduta sümbolit ☞.
Sümbol ☞ kuvatakse alati valgena.
- ▶ Seadistuse muutmiseks libista sõrmega üle ekraani.
- ▶ Puuduta valikut „**Salvesta**“.
- ▶ Puuduta valikut „**Tagasi**“, et naasta avakuvale.

5 Igapäevane kasutamine

Masina sisse- ja



- Aseta nõu topeltila alla.
- Vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu .
„Masina loputus“
Z10 lülitatakse sisse või välja.

- i** Kui masin on välja lülitatud, siis loputatakse süsteemi ainult kohvijookide valmistamisel.
- i** Kui oled enne masina välja lülitamist piima vahustanud või kuumutanud, palub masin piimasüsteemi puhastada („Puhasta piimasüsteem“). 30 sekundi pärast jätkub väljalülitusprotsess automaatselt.

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- Täida veepaaki ainult külma värsket veega.

- Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- Täida veepaak värsket külma veega ja asetage oma kohale tagasi.

Hooldustoimingud

Kohvi optimaalne kvaliteet oleneb mitmest tegurist. Üks neist on Z10 regulaarne hooldus. Järgi allpool esitatud toiminguid.

Hooldustoiming	Iga päev	Vajaduse korral	Märkus
Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel ning loputa need sooja veega üle. (vedelikusahtlit, sh selle vaheosa, ja kohvipaksusahtlit võib pesta nõudepesumasinas)	x		Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.
Puhasta piimasüsteemi (kui see on väga määrdunud, võta see osadeks lahti).		x	(vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Topeltila lahtivõtmine ja loputamine“).
Loputa piimasüsteemi	x		–

5 Igapäevane kasutamine

Hooldustoiming	Iga päev	Vajaduse korral	Märkus
Loputa veepaaki	x		–
Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).	x		–
Vaheta piimavoolik välja		umbes iga kolme kuu tagant	–
Vaheta vahetatav piimatila välja		umbes iga kolme kuu tagant	–
Puhasta veepaaki seest harjaga		x	–
Puhasta tassialust pealt ja alt		x	–
Puhasta vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel	–	x	Töölaua kuvatakse jaotises „Hooldus“ ☸ teade „Hooldusteave“.

i Lisateavet Z10 hooldamise kohta leiad jaotise „Hooldus“ ☸ valikust „Hooldusteave“





6 Masina seaded

Töölaua avamiseks vajuta pöördlülilit. Jaotises „Masina seaded“  saad teha järgmisi seadistusi.

Menüüvalik	Selgitus
„Toote nimetus“	Vali, kas avakuval näidatakse jooki koos nimetusega või ilma
„Avakuvade arv“	Määra avakuvade arv (1–4)
„Toodete arv“	Vali avakuval näidatavate jookide arv: kaks jooki, viis jooki või automaatne („Nutikas režiim“)
„Wi-Fi-ühendus“	Ühenda Z10 juhtmeta JURA rakenduse (J.O.E.®) või piimajahutiga Cool Control või katkesta ühendus (vt 3. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõik „Wi-Fi-ühenduse loomine“)
„Lülitub välja peale“	Määra automaatne väljalülitumise aeg, et säästa energiat (15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi pärast masina viimast kasutamist)
„Vali keel“	Määra keel
„Tehase seaded“	Taastatakse Z10 tehase seaded (pärast seda lülitub Z10 välja)
„Vee karedus“	Määra kasutatava vee karedus (1–30 °dH), et vältida katlakivi kogunemist masinas
„Mõõtühikud“	Vali veekoguse ühik (milliliitrid või untsid)
„Info“	Vaata tarkvara versiooni
„Seadmed“	Ühenda Z10 JURA rakenduse (J.O.E.®) või piimajahutiga Cool Control või katkesta ühendus
„Ekraani seaded“	Muuda ekraani heledust (10% kaupa)
„Tühjendada süsteem“	Tühjenda süsteem, et kaitsta Z10-t transpordi ajal külmakahjustuste eest (vt 10. peatüki „Transport“ alalõik „Süsteemi tühjendamine“).
„Joogiloendur“	Vaata joogiloendurit
„Hooldusloendur“	Vaata hooldusloendurit

7 Hooldus

Põhiteave hoolduse kohta


- Töölaua avamiseks vajuta pöördlülitit. See ala sisaldab jaotist „Hooldus“  ja jaotist „Masina seaded“ . Saad oma Z10 hooldust hallata jaotises .
- Kui käivitada tuleb hooldusprogramm, näidatakse töölaua punasel taustal sümbolit . Töölaua avamiseks vajuta pöördlülitit. Hooldusprogrammid, mis tuleb käivitada, on töölaua kuvatud punasel taustal teadetena. Vajuta teatele vastavat nuppu, et liikuda otse hooldusprogrammi. Hooldusprogrammid, mis tuleb masinas käivitada kohe, on Z10-s tähistatud teates oleva ribakuvaga.
- Käivita hooldusprogramm alati vastava teate ilmumisel.

Masina loputamine



Kohvisüsteemi loputuse saab igal ajal käsitsi käivitada.

Eeltingimus: Näidatakse avakuva.

- Aseta nõu topeltila alla.
- Vajuta pöördlülitit.
- Puuduta märki .
- Alusta loputamist, puudutades valikut „Loputa“.
See protsess lõpeb automaatselt.

Piimasüsteemi automaatne loputus

Kaheksa minutit pärast piima kuumutamist või vahustamist loputatakse piimasüsteemi **automaatselt**. Seepärast asetage pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topeltila alla.

Piimasüsteemi puhastamine

Selleks, et topeltila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud.


ETTEVAATUST!


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.


- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- **i** JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.
- Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta komplekti kuuluvat mahutit.



Eeltingimus: näidatakse avakuva.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
 - ▶ Puuduta märki .
 - ▶ Puuduta valikut „Puhasta piimasüsteem“.
 - ▶ Puuduta valikut „Edasi“.
- „Piimasüsteemi puhastusvahend“ / „Ühenda piimavoolik“
- ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist või -jahutist.
 - ▶ Kalla üks ühik puhastusvedelikku piimasüsteemi puhastusmahutisse.

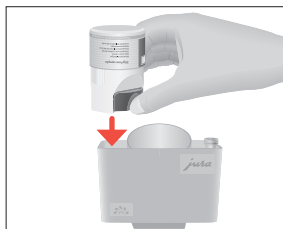


- ▶ Aseta mahuti topelttila alla ja ühenda piimavoolik mahutiga.
 - ▶  Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.
 - ▶ Libista topelttila allapoole, kuni nõu fikseerub paigale.
 - ▶ Puuduta valikut „Käivita“.
- Topelttila ja piimavoolikut puhastatakse.
See protsess lõpeb automaatselt.

Topelttila lahtivõtmine ja loputamine

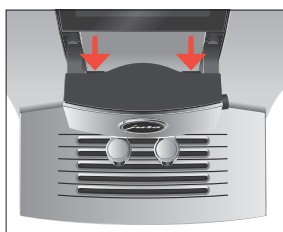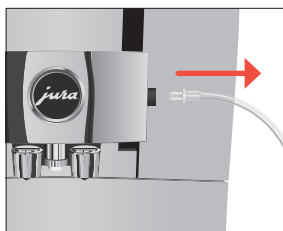


Kui piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või topelttila vahelt pritsib piima välja, võib tila määrdunud olla. Kui see juhtub, võta topelttila lahti ja loputa seda.

- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Topelttila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba topelttila katet ülespoole.

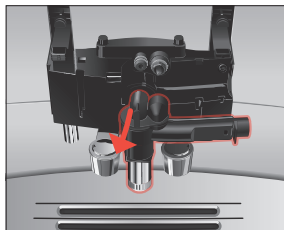


- ▶ Eemalda piimasüsteem topelttila küljest.


i Ära kanguta piimasüsteemi edasi ja tagasi, et seda piimavooliku ühenduse küljest lahti saada. Eemalda piimasüsteem ettevaatlikult ja väldi selle kallutamist.

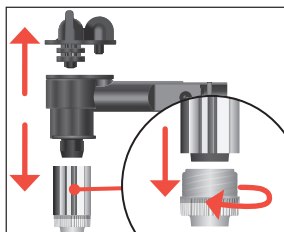

- ▶ Võta piimasüsteem osadeks lahti.
- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrduanud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml vett ja üks dosaatori vajutus piimasüsteemi puhastusgraanuleid). Seejärel loputa üksikosi põhjalikult.

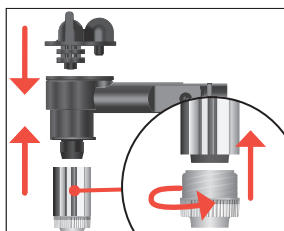

- ▶ Pane piimasüsteem uuesti kokku.

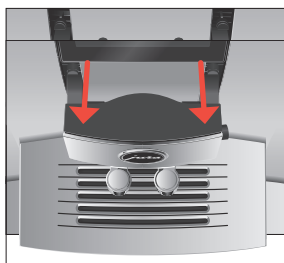

- ▶ Suru kokkupandud piimasüsteem kindlalt topelttila külge tagasi.
- ▶ Paigalda topelttila kaas. Lükka kate peale kuni see lukustub klõpsatusega paigale.

Filtri paigaldamine/ vahetamine

Kui filtri kasutuskestus on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab Z10 sulle filtri väljavahetamise vajadusest märku.

- i** Kui kasutad filtreid CLARIS Smart, ei ole vaja Z10 kohvimasinat katlakivist puhastada.
- i** Filtreid CLARIS Smart saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: näidatakse avakuva. (Või töölaual kuvatakse „Vaheta filter“, kui masinas juba on filter.)

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.
- ▶ Kinnita pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart otsa.
- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi. Masin saab aru, et filter on äsja paigaldatud/vahetatud.

„Filtri loputus“

„Palun tühjenda vedelikusahtel / Palun tühjenda kohvipaksusahtel“

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- Näidatakse avakuva.



Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitusjärgset loputamist annab Z10 märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- ❗ Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- ❗ Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- ❗ JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.


Eeltingimus: töölaual näidatakse teadet „Puhastus“.

- ▶ Puuduta valikut „Puhasta“.
 - ▶ Puuduta valikut „Käivita“.
- „Palun tühjenda vedelikusahtel / Palun tühjenda kohvipaksusahtel“
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

„Vajuta pöördlülitit“

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit.
- „Masina puhastus“, topelttilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, „Lisa puhastustablett“.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.



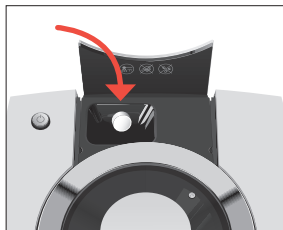

- ▶ Aseta täiteletrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ▶ Puuduta valikut „Edasi“.
- „Masina puhastus“, topelttilast voolab korduvalt vett.
- „Palun tühjenda vedelikusahtel / Palun tühjenda kohvipaksusahtel“
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. Z10 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus oleneb kasutatava vee karedusest.

- ❗ Kui kasutate filtrit CLARIS Smart, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST!

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST!


Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- ❗ Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.
- ❗ JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: töölaual näidatakse teadet „Eemalda katlakivi“.

- ▶ Puuduta valikut „Eemalda katlakivi“.
- ▶ Puuduta valikut „Käivita“.
- „Palun tühjenda vedelikusahtel / Palun tühjenda kohvipaksusahtel“
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- „Lisa katlakivilahus veemahutisse“

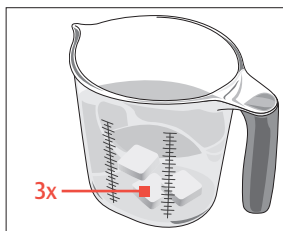

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
 - ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 600 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
 - ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta see oma kohale.
„Vajuta pöördlülitit“
-
- ▶ Aseta nõu kuumaveetsaku ja topelttila alla.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit.
„Katlakivieemaldus“, kuumaveetsakust ja topelttilast voolab korduvalt vett. Vesi voolab otse vedelikusahtlisse.
„Palun tühjenda vedelikusahtel / Palun tühjenda kohvipaksusahtel“.
 - ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
„Loputa veepaak“
 - ▶ Tühjenda nõu ning aseta see tagasi kuumaveetsaku ja topelttila alla.
 - ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda korralikult.
 - ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi.
„Vajuta pöördlülitit“
 - ▶ Vajuta pöördlülitit.
Kuumaveetsakust ja topelttilast voolab korduvalt vett. Vesi voolab otse vedelikusahtlisse.
„Palun tühjenda vedelikusahtel / Palun tühjenda kohvipaksusahtel“
 - ▶ Tühjenda nõu, vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et sinu kohvima-
sin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veepaak veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- ▶ Jäta veepaak koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks) seisma.
- ▶ Tühjenda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta oma kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri „Täida oamahuti“.


- Lülita masin sisse- ja väljalülitusnupust õ välja.
- Eemalda aroomikate.
- Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

8 Näidikule ilmuvad teated

Avakuval olevad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
„Täida veepaak“	Veepaak on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 5. peatüki „Igapäevane kasutamine“ alalõik „Veepaagi täitmine“).
„Palun tühjenda vedelikusahtel“ / „Palun tühjenda kohvipaksusahtel“	Kohvipaksusahtel on täis. / Vedelikusahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 5. peatüki „Igapäevane kasutamine“ alalõik „Hooldustoimingud“).
„Vedelikusahtel puudub“	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
„Täida oamahuti“	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab teha kuuma vett ja piima.	▶ Täida oamahuti (vt 3. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõik „Oamahuti täitmine“).
„Liiga vähe jahvatatud kohvi“	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi; Z10 katkestab kohvi valmistamise.	▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 4. peatüki „Valmistamine“ alalõik „Jahvatatud kohv“).
„Tila puudub“	Topelttila katet ei ole paigaldatud.	▶ Pane topelttilale kate korralikult peale.

Töölaual olevad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Filtri sümbol  süttib punaselt. „Vaheta filter“	Filtri tööiga on täis.	▶ Vaheta filter CLARIS Smart uue vastu (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Filtri paigaldamine/vahetamine“).
„Puhastus“	Z10 annab märku, et vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Masina puhastamine“).
„Eemalda katlakivi“	Z10 annab märku, et vajab katlakivi eemaldamist.	▶ Eemalda katlakivi (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Katlakivieemaldus“).
„Puhasta piimasüsteem“	Z10 annab märku, et piimasüsteem vajab puhastamist.	▶ Puhasta piimasüsteemi (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Piimasüsteemi puhastamine“).

9 Tõrgete kõrvaldamine

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsaku vahelt piima.	Topeltila on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pane topeltilale kate korralikult peale. ▸ Puhasta topeltila piimasüsteemi (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Piimasüsteemi puhastamine“). ▸ Võta topeltila lahti ja loputa seda (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Topeltila lahtivõtmine ja loputamine“).
	Valitud on liiga kõrge piima ja piimavahu temperatuur.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vali joogi jaoks madalam piima ja piimavahu temperatuur.
Teadet „Lisa vett“ ei kuvata, kuigi veepaak on tühi.	Veepaaki on kogunenud katlakivi.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 7. peatüki „Hooldus“ alalõik „Veepaagi puhastamine katlakivist“).
Kohvipaksusahtli taga on kuiva kohvipaksu.	Kasutatavate ubade tüübi tõttu tekib keskmisest rohkem kohvipaksu.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vähenda kohvi kangust või vali peenem jahvatusaste (vt 4. peatüki „Valmistamine“ alalõik „Jookide seadete muutmise“).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükk „JURA kontaktandmed / õigusteave“).
Ekraanile ilmub veateade „Error 2“ või „Error 5“ .	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade „Error“ .	–	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Lülita Z10 sisse- ja väljalülitusnupust õ välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükk „JURA kontaktandmed / õigusteave“).

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Topeltilast tuleb väga vähe auru või ei tule üldse. Pump on väga vaikne.	Piimajäägid või katlakivieemalduse käigus vabanenud katlakivitükid on topeltilas oleva piimasüsteemi konnektori ummistanud.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Topeltila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba topeltila katet ülespoole. ▸ Eemalda piimasüsteem topeltila küljest. ▸ Musta ühendussüsteemi mahakruvimiseks kasuta jahvatatud kohvi mõõtelusikas olevat kuusnurkset ava. ▸ Puhasta ühendussüsteemi põhjalikult. ▸ Keera ühendussüsteem käega oma kohale tagasi. ▸ Pinguta ühendussüsteemi ettevaatlikult mõõtelusikas oleva kuusnurkse ava abil, keerates mitte rohkem kui veerand pööret.

i Kui sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükk „JURA kontaktandmed / õigusteave“).

10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine


Transport / süsteemi tühjendamine



Hoia oma Z10 pakend alles. Seda tuleb kasutada transpordi ajal seadme kaitseks.

Selleks, et kaitsta Z10 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: näidatakse avakuva.

- ▶ Eemalda piimavoolik topeltila küljest.
- ▶ Aseta nõu topeltila alla.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Mine lehele „2/2“.
- ▶ Puuduta valikut „Tühjenda süsteem“.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.

Topeltilast ja kuumaveetilast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.

Sinu Z10 lülitub välja.

Kasutuselt kõrvaldamine

Palun kõrvalda vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleb võtta ringlusesse. Seepärast kõrvalda seade jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

11 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärgis	CE
Energiatarbimine	umbes 6 Wh
Pumba surve	staatiline, max 15 bar
Veepaagi maht	2,4 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahkli maht	max 20 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	12–13 kg (olenevalt masina versioonist)
Mõõtmed (L × K × S)	32 × 36 × 47 cm
Filter CLARIS Smart (RFID-tehnoloogia)	Sagedus 13,56 MHz Max ülekandevõimsus < 1 mW
JURA WiFi Connect (Bluetooth)	Sagedus 2,4 GHz Max ülekandevõimsus < 1 mW
JURA WiFi Connect (Wi-Fi)	Sagedus 2,4 GHz Max ülekandevõimsus < 100 mW
JURA tüüp	759

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): Keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina taga otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

12 Märksõnaloend

A

- Addressid 40
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 5
- Aroomi valimine 17

B

- Bluetooth 37

C

- Caffè Barista 20
- Caffè latte 19
- Cappuccino 19

E

- Ekraan
 - Puutetundlik ekraan 5, 12
 - Töölaud 15
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 37
- ELi vastavusdeklaratsioon 40
- Erivalikud
 - Ekstrakange 18
 - Jahvatatud kohv 18
- Esmakordne kasutamine 13
- Espresso 19
- Espresso doppio 20

F

- Filter
 - Paigaldamine 28
 - Vahetamine 28
- Filter CLARIS Smart
 - Paigaldamine 28
 - Vahetamine 28
- Filtriümbris 5
- Flat white 19

H

- Hooldus 26
- Hooldustoimingud 23

I

- Infotelefon 40

J

- Jahvatatud kohv 20
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
 - Jahvatatud kohvi täiteava 5
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5

- Jookide seaded

 - Muutmine 21

- Jookide seadete muutmine 21
- Juhtmeta ühendus 15, 16, 28, 37
- JURA

 - Kontaktandmed 40

K

- Kahjustus
 - Kahjustuste ennetamine 7
 - Mida teha kahjustuste korral 7
- Kannutäis kohvi 20
- Kasutajad 6
- Kasutuselt kõrvaldamine 36
- Katlakivieemaldus
 - Masin 30
 - Veepaak 31
- Keskne maanduspunkt 37
- Klienditugi 40
- Kohv 19
- Kohvipaksusahtel 5
- Kontaktandmed 40
- Kuumaveeotsak 5
- Kuum vesi 21
- Külmpruulikohv 18

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 20
- Lapsed 7
- Latte macchiato 19
- Lisatarviku ühendamine 16
- Loputamine
 - Masin 26

M

- Maanduspunkt 37
- Macchiato 19
- Masin
 - Katlakivieemaldus 30
 - Loputamine 26
 - Puhastamine 29
 - Ülesseadmine 12
- Masina seaded 25
- Möödavoolumuklapi abil lisatav veekogus 20

N

- Nupp
 - Sisse- ja väljalülitusnupp 5

Nõuetekohane kasutamine 6
Näidikule ilmuvad teated 33

O

Oamahuti
Oamahuti koos aroomikattega 5
Puhastamine 32
Täitmine 12
Ohutusteave 6

P

Piim 20
Piimavooliku ühendamine 15
Piimajahuti Cool Control ühendamine 15
Piimasüsteem
Puhastus 26
Piimasüsteemi loputamine 26
Piimavaht 20
Probleemid
Tõrgete kõrvaldamine 34
Puhastamine
Masin 29
Oamahuti 32
Puutetundlik ekraan 5, 12
Pöördlüüti 5, 12

R

RFID 37

S

Sisselülitamine 23
Sümbolite kirjeldus 6
Süsteemi tühjendamine 36

T

Tassialus 5
Teated, näidik 33
Tehnilised andmed 37
Tel 40
Tila
Kuumaveeotsak 5
Reguleeritava kõrguse ja laiusega topelttila 5
Toitejuhe 5
Topelttila
Lahtivõtmine ja puhastamine 27
Reguleeritava kõrguse ja laiusega topelttila 5
Transport 36

Tõrgete kõrvaldamine 34
Tõrked

Tõrgete kõrvaldamine 34
Täiteava
Jahvatatud kohvi täiteava 5
Täitmine
Oamahuti 12
Veepaak 23
Töölaud 15, 25, 26

U

Ülesseadmine
Masina ülesseadmine 12

V

Valmistamine 17, 19
Aroomi valimine 17
Caffè latte 19
Cappuccino 19
Erivalikud 18
Espresso 19
Espresso doppio 20
Flat white 19
Jahvatatud kohv 20
Kannutäis kohvi 20
Kohv 19
Kuum vesi 21
Külmpruulikohv 18
Latte macchiato 19
Lungo Barista 20
Macchiato 19
Piim 20
Piimavaht 20
Vastavusdeklaratsioon 40
Vedelikusahtel 5
Vee karedus
Vee kareduse määramine 13
Veepaak 5
Katlakivieemaldus 31
Täitmine 23
Väljalülitamine 23

W

WiFi Connect 15, 16
Wi-Fi-ühendus 16

13 JURA kontaktandmed / õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41(0) 623 898 233

- i** Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt **jura.ee**.
- i** Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **jura.com/service**.
- i** Sinu arvamus on meile oluline! Kasuta veebilehel **jura.com** esitatud kontaktandmeid.

- Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:
- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv;
 - 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv;
 - 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv;
 - 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv;
 - 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv.

Z10 üksikasjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni leiad aadressilt **jura.com/conformity**.

- Tehnilised muudatused** Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu Z10 mõned üksikasjad võivad varieeruda.