

*jura*<sup>®</sup>



D4 – De belangrijkste zaken in het kort

## D4 – De belangrijkste zaken in het kort




Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing D4”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

### Filter plaatsen/vervangen

Uw D4 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt.


- i** Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de D4 om een filtervervangng.
- i** CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** uw D4 is klaar voor gebruik. Het symbool Filter  brandt (als u al een filter plaatst).

- ▶ Open de afdekking van het waterreservoir.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de **oude** CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Het apparaat heeft automatisch herkend dat u de filterpatroon zojuist heeft geplaatst/vervangen.

Het lichtsegment op de draaiknop brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder het heetwaterpijpje.
  - ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
- Het lichtsegment op de draaiknop knippert, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.



- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch. Het lichtsegment op de draaiknop brandt.

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.  
Uw D4 is weer klaar voor gebruik.

## Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de D4 een reiniging.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.





- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** het symbool Reiniging ☘ brandt.

- ▶ Raak het symbool Reiniging ☘ gedurende **ca. 2 seconden** aan.  
Het symbool Koffieresidubak ☙ brandt.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
Het symbool ☘ brandt.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Raak het symbool Reiniging ☘ gedurende **ca. 2 seconden** aan.  
Het symbool ☘ knippert, er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
Het proces wordt onderbroken, het symbool ☘ brandt.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.





- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.  
Het symbool  brandt.
- ▶ Raak het symbool Reiniging  gedurende **ca. 2 seconden** aan.  
Het symbool  knippert, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop.  
Het proces stopt automatisch. Het symbool Koffieresidubak  brandt.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
Uw D4 is weer klaar voor gebruik.

## Apparaat ontkalken

De D4 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

---

### **⚠ VOORZICHTIG**

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

---

### **VOORZICHTIG**

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

---

### **VOORZICHTIG**

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.


---


### **VOORZICHTIG**

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.
-



- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** het symbool Ontkalking  brandt.

- ▶ Raak het symbool Ontkalking  gedurende **ca. 2 seconden** aan.

Het symbool Koffieresidubak  brandt.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.


De symbolen  en  branden.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.


- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.

Het lichtsegment op de draaiknop brandt.

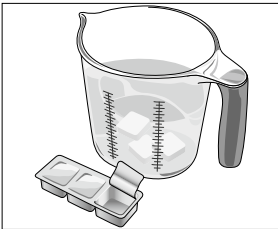

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.


- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .

Het lichtsegment aan de draaiknop knippert, er stroomt meermalen water uit het heetwaterpijpje. Het symbool Ontkalking  knippert tijdens het ontkalkingsproces.

Het proces wordt onderbroken, het lichtsegment op de draaiknop brandt.

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .

Het ontkalkingsproces wordt voortgezet.



Het proces wordt onderbroken, het symbool Koffieresidubak  brandt.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De symbolen  en  branden.


- ▶ Leeg het bakje en plaats het weer onder de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.  
Het lichtsegment op de draaiknop brandt.
  - ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .  
Het lichtsegment aan de draaiknop knippert, er stroomt meermalen water uit het heetwaterpijpje.  
Het proces wordt onderbroken, het lichtsegment op de draaiknop brandt.
  - ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .  
Het ontkalkingsproces wordt voortgezet.  
Het proces wordt onderbroken, het symbool Koffieresidubak  brandt.
  - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
Uw D4 is weer klaar voor gebruik.
- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

## Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de D4 uit te schakelen.
- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir en verwijder het aroma-beschermdoekje.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoekje.
- ▶ Sluit de afdekking van het bonenreservoir.

## Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.

**D4 – De belangrijkste zaken in het kort**

- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.