

jura®



IMPRESSA A9 One Touch – Det viktigaste i korthet

IMPRESSA A9 One Touch – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning GIGA 5". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta sköljprocessen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.



- ▶ Tryck på "☰".
- ▶ Tryck på "Kaffesköljning".
"Apparaten sköljer", det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Sköljningen avslutas automatiskt. Din IMPRESSA är klar för användning igen.

Sköljning av mjölksystemet

Efter en mjölktilledning kräver din IMPRESSA en sköljning av mjölksystemet.

Förutsättning: Displayen visar "Mjölksystemsköljning".

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.



- ▶ Tryck på "Mjölksystemsköljning".
"Mjölksystemet sköljs", det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Sköljningen avslutas automatiskt. Din IMPRESSA är klar för användning igen.

Rengöring av mjölksystemet

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.


OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Mjölksystemrensning från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Vidrör symbolen Meny  i ca 2 sekunder.
- ▶ Tryck på "Mjölksystemrensning".
"Mjölksystemrensning"
- ▶ Tryck på "Starta".
- ▶ Tryck på "Starta" igen.
"Medel för mjölkrensning"

- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en doseringskapsyl med mjölksystemsrengöringen.
- ▶ Sänk ned mjölkslangen i kärlet.
- ▶ Ställ ytterligare ett kärl under kombinationsutloppet.



- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Mjölksystemet rengörs”, kombinationsutloppet och slangen rengörs.
“Vatten för mjölkrengöring”
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkslangen.
- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under kombinationsutloppet igen.




- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**.
“Mjölksystemet rengörs”, kombinationsutloppet och slangen sköljs med rent vatten. Processen avslutas automatiskt. I displayen visas kort **“Mjölksystemrengöringen har utförts”**.
Din IMPRESSA är klar för användning igen.


Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet

Av hygieniska skäl och för att kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja det **dagligen** om du har tillrett mjölk.


- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.

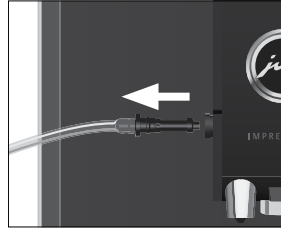


- ▶ Tryck på upplåsningssenheter och dra kombinationsutloppet nedåt och ut.

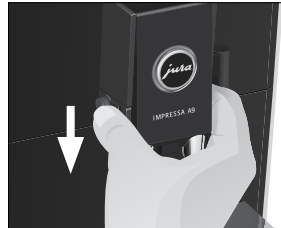


- ▶ Tryck mjölksystemet nedåt och ta ut det.

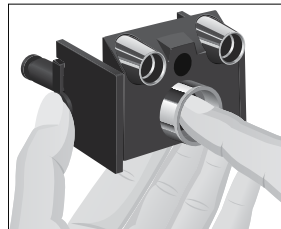


- ▶ Ta isär mjölksystemet i dess delar.

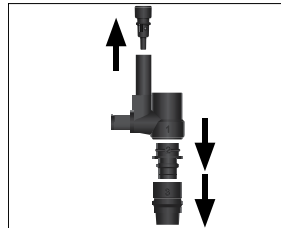

- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- ▶ Sätt i luftinsugsröret.

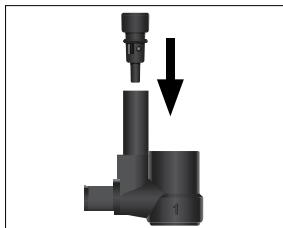

- ▶ Sätt ihop mjölksystemet igen. Observera numreringen på delarna.

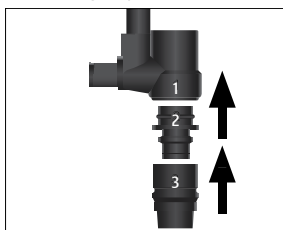

- ▶ Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.
- ▶ Montera kombinationsutloppet på apparaten. Det hörs ett tydligt snäpp.




Isättning och aktivering av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Blue behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA. Vi rekommenderar användning av filterpatronen från en vattenhårdhet på 10 °dH. Om du inte känner till vattenhårdenheten för det vatten som används kan du ta reda på det (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhårdenheten”).

Om du inte aktiverade filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

- i** Genomför momentet “Isättning av filter” utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Vidrör symbolen Meny  i ca **2 sekunder**.
- ▶ Tryck flera gånger på “>” (nere till höger) tills programpunkten “3/4” visas.
- ▶ Tryck på “Filterdrift”.
“Filterdrift”
- ▶ Tryck på “Aktiv”.
- ▶ Tryck på “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Installera filtret”
- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.



- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under varmvattentutloppet.



- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**. **“Filtret sköljs”**, det rinner ut vatten ur varmvattentutloppet.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml.

“Apparaten värms upp”


Din IMPRESSA är klar för användning igen.

Byte av filter

i Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.

i Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

i Om filterpatronen CLARIS Blue inte är aktiverad i programmeringsläget får du inte någon uppmaning om filterbyte.


Försättning: Startskärmen visas. Fältet med symbolen Skötsel  lyser rött.

- ▶ Tryck på **“”**.
- ▶ Tryck på **“Filterbyte”**. **“Filterbyte”**

i Om du inte önskar att starta filterbyte än ska du trycka på knappen **“”**.

- ▶ Tryck på **“Starta”**.
- ▶ Tryck på **“Starta”** igen. **“Filterbyte”**

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Blue.
- ▶ Sätt in en **ny** filterpatron CLARIS Blue i vattentanken med ett lätt tryck.

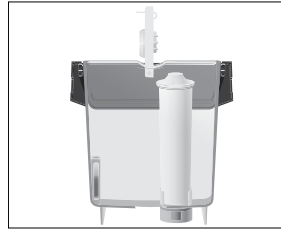

- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.

i Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 300 ml) under varmvattentutloppet.



- ▶ Tryck på **“Fortsätt”**. **“Filtret sköljs”**, det rinner ut vatten ur varmvattentutloppet.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml.

“Apparaten värms upp”

Din IMPRESSA är klar för användning igen.

Rengöring av apparaten


Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar efter uppstart begär IMPRESSA en rengöring.


OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.


- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Startskärmen visas. Fältet med symbolen Skötsel  lyser rött.


- ▶ Tryck på “”.
- ▶ Tryck på “Rengöring”.
- “Rengöring”

- i** Om du inte önskar att starta rengöringen än ska du trycka på knappen “”.

- ▶ Tryck på “Starta”.
- ▶ Tryck på “Starta” igen.
- “Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- “Tryck på meny”
- ▶ Vidrör symbolen Meny .
- “Apparaten rengörs”
- Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.



- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- “Tryck på meny”
- ▶ Vidrör symbolen Meny .
- “Apparaten rengörs”
- “Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- Rengöringen är klar. Din IMPRESSA är klar för användning igen.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Blue och denna är aktiverad får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

Förutsättning: Startskärmen visas. Fältet med symbolen Skötsel ♻️ lyser rött.

- ▶ Tryck på “**Skötsel**”.
- ▶ Tryck på “**Avkalkning**”.


- i** Om du inte önskar att starta avkalkningen än ska du trycka på knappen “**⏏**”.

- ▶ Tryck på “**Starta**”.
- ▶ Tryck på “**Starta**” igen.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ Ställ ett kärl under kombinations- och varmvattenutloppet.



- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

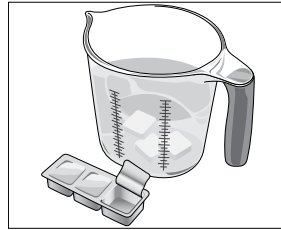

- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- ▶ Tryck på meny “**Tryck på meny**”.
- ▶ Vidrör symbolen Meny ☰.
- ▶ “**Apparaten avkalkas**”, det rinner ut vatten ur varmvattenmunstycket flera gånger. Processen avbryts, “**Töm droppbrickan**”.
- ▶ Töm kärlet.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ Fyll på vattentanken “**Fyll på vattentanken**”.
- ▶ Ställ ett kärl under kombinations- och varmvattenutloppet.



- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Tryck på meny “**Tryck på meny**”.
- ▶ Vidrör symbolen Meny ☰.
- ▶ “**Apparaten avkalkas**”, det rinner ut vatten ur kombinations- och varmvattenutloppet.
- ▶ “**Apparaten sköljer**”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet. Processen avslutas automatiskt, “**Töm droppbrickan**”.

IMPRESSA A9 One Touch – Det viktigaste i korthet

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Avkalkningen är klar. Din IMPRESSA är klar för användning igen.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.